

SK

BATÉRIA S OHREVOM

TERMO QUICK

model HY30-05



MANUÁL NA POUŽÍVANIE

BATÉRIA S OHREVOM – model HY30-05

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie.

FUNKCIA VÝROBKU

Tento výrobok je schopný dodávať teplú vodu behom niekoľkých sekúnd. Hubica batérie sa dá otáčať doľava a doprava, čo umožňuje použitie tohto zariadenia pre jednoduchý aj dvojité drez a umývadlá s platformou.

INŠTALAČNÉ PODMIENKY

Príkon ohrievača: 3,2 kW

Prierez kábla vnútorného zdroja energie: $\geq 1,5 \text{ mm}^2$

Istič: min. 16 A

Tlak vody: 0,04-0,6 MPa

Len na domáce použitie (nie na komerčné použitie)

Prívod vody: spodná

Poznámka: Tento prístroj, musí byť napájaný uzemneným zdrojom. Pripojenie ohrievača musí byť v obvode istením CRD chráničom.

Výrobok je dimenzovaný ako vysoko výkonné zariadenie - pred inštaláciou je nutné skontrolovať, či elektroinštalácia spĺňa nároky výrobku na menovitý prúd (musia byť splnené podmienky uvedené vyššie - vid' inštalačné podmienky). Je nutné zaistiť uzemnenie tohto ohrievača vody, to znamená, že v zásuvke musí byť uzemňovací vodič, ktorý by mal byť spojený s uzemňovacím vodičom elektrickej siete.

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU




Zariadenie so spodným prívodom vody. Zariadenie s bočným prívodom vody.

Skontrolujte trasu káblov a vody.

Pred inštaláciou zatvorte prívod vody.

Vyberte ohrievač vody z penového boxu a odstráňte prípadné zásepky.

Skontrolujte umiestnenie gumového krúžku a segerovej poistky

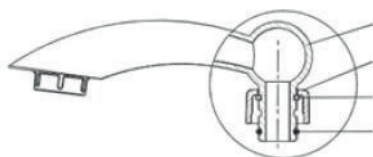

1 - ohnutá rúrka

2 - matica ohnutej rúrky


3 - segerová poistka

4 - gumový krúžok


INŠTALÁCIA

1. Na telo prístroja naskrutkujte výtokovú hubicu a pevne utiahnite. (Upozornenie: Pri inštalácii nepoškodte gumový krúžok.)
2. Do základne tela prístroja vložte tesnenie obrubou smerom nahor. Potom do neho naskrutkujte spojku spodného prívodu a pevne utiahnite.
3. Naskrutkovanú spojku spodného prívodu vložte do gumového krúžku základne a nainštalujte do drezu. Zo spodnej strany drezu naskrutkujte poistnú maticu pre upevnenie tela prístroja.
4. Spojku spodného prívodu pripojte k vodovodnému potrubiu.
5. Otvorte prívod vody, stlačte dole páčku na tele prístroja, otočte výtokovou hubicou doľava a doprava, aby ste pred použitím skontrolovali a odstránili prípadný priesak.
6. Zapojte zariadenie do najbližšej zásuvky.

Pozn.: Pokiaľ chcete prístroj zapojiť do zásuvky pod drezovú dosku tak, aby bol privodný kábel skrytý, môžete k tomu využiť priechodku kábla vo vsuvke. Pri tomto spôsobe inštalácie musí elektrické pripojenie vykonať kvalifikovaná osoba vzhľadom k tomu, že sa jedná o zásah do elektroinštalácie.

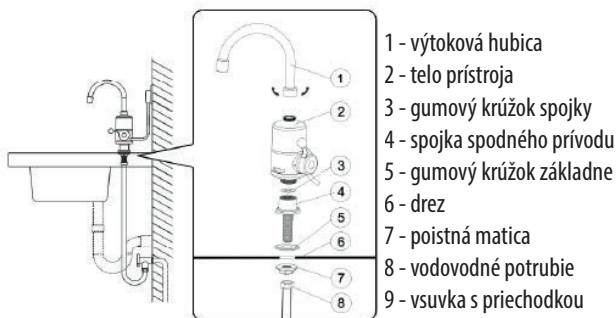

PRÍKLAD INŠTALÁCIE

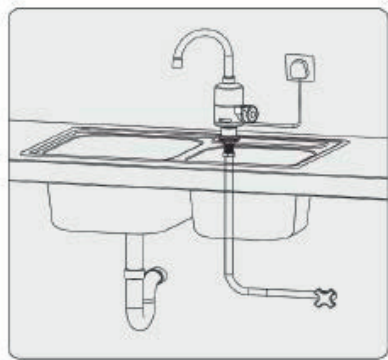


KĽÚČOVÉ BODY INŠTALÁCIE A NASTAVENIA

- Ak poloha vývodu vody v stene nie je vhodná, poraďte sa s kvalifikovaným inštalatérom o jeho úprave.
- Inštalácia a údržba zariadenia bude oveľa efektívnejšia, ak vopred naplánujete spôsob inštalácie a umiestnenia zariadenia a starostlivo si prečítate návod na obsluhu.
- Pred zapojením do siete musí byť prívod vody otvorený, aby sa pri inštalácii a nastavovaní zistilo, či v niektorom spoji nedochádza k priesaku vody.
- Ak je prietok vody bez problémov, zapojte zariadenie do zásuvky a zapnite spínač teplej vody.

Prietok vody je normálny: modrá kontrolka indikátora ohrevu svieti; teplota rastie. Keď sa spínač vypne, modrá kontrolka zhasne.

OVĽÁDANIE

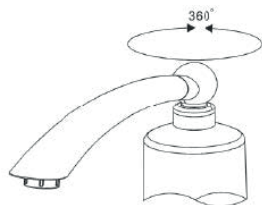


Hubica a rúrka, na ktorej je pripevnená, sa môžu podľa potreby otáčať v horizontálnej rovine o 360°, ako je znázornené na obrázku.

Na stupnici ovládacej páčky sú 3 zóny, ako je znázornené na obrázku:

„studená voda“,

„stop“

„teplá voda“.

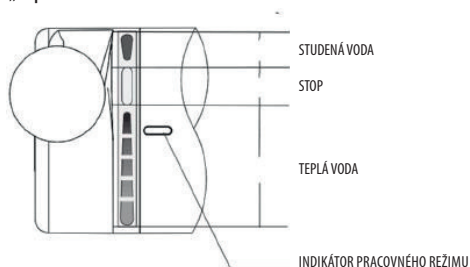

VNÚTRI OHRIEVAČA VODY JE AUTOMATICKÝ VYPÍNAČ, TAKŽE NIE JE NUTNÉ ZAPÁJAŤ A ODPÁJAŤ NAPÁJACÍ KÁBEL.

Zákazníci si môžu nastaviť rôzne zóny podľa svojich potrieb. Otočením páčky hore sa zvýši prietok studenej vody, otočením nadol teplej vody. Teplota teplej vody je tým vyššia, čím nižší je jej prietok. Teplota sa bude postupne zvyšovať a dosiahne konštantnú hodnotu počas 5 - 10 sekúnd (záleží na teplote vstupnej vody) po nastavení páčky do zóny teplej vody.

ÚDRŽBA



Čistenie výtoku vody: ak je prúd vody nepravidelný alebo nižší, je potrebné vyčistiť výtokové sitko.

Postup je nasledujúci: Vyskrutkujte prírubu sitka smerom doľava a vyberte ho von, prepláchnite sitko silným prúdom vody v obrátenom smere. Tenkým kovovým drôtom prípadne odstráňte usadené zvyšky z otvorov a naskrutkujte ho späť.



VYČISTITE OTVORY VÝTOKU, ABY NEBOLI ZABLOKOVANÉ.

ČISTENIE VODNÉHO FILTRA:




Pokiaľ bude po dlhšej dobe používania prietok vody slabší, vyskrutkujte a vyčistite filter, ako je znázornené na obrázku nižšie, a potom ho nainštalujte zase späť.

UPOZORNENIE

- Pred zapojením do siete sa musí otvoriť prívod vody.
- Tento ohrievač vody musí byť nainštalovaný vertikálne - akékoľvek iné polohy sú zakázané. Správny spôsob inštalácie je uvedený v inštaláčnej schéme.
- Ak je kapacita vašej elektrickej siete malá, nepoužívajte súčasne ohrievačom vody iné vysokovýkonné elektrické spotrebiče (klimatizácia, mikrovlnná rúra, atď.).
- Výtok vody nesmie byť pripojený k inej batérii alebo inému spoju, ako je popísané v tomto návode na použitie.
- Výtok vody nesmie byť zastavený ani inak obmedzený, inak môže dôjsť k neopraviteľnému poškodeniu batérie.
- Pokiaľ bude pri dlhodobom používaní prietok vody slabší, je nutné vyčistiť filter na prívode vody.
- Hubica sa musí pravidelne čistiť. V prípade, že by voda vnútri ohrievača mohla zamrznúť, je elektrické napájanie tohto ohrievača vody zakázané.
- Ak je ohýbný napájací kábel poškodený, jeho výmenu možno vykonať len v autorizovanej opravovni našej spoločnosti.
- Tento ohrievač vody musí byť bezpečne uzemnený.
- Tento ohrievač vody nesmie byť nainštalovaný v miestach, kde sa vyskytuje mráz.
- Ak batériu nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.

SCHEMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

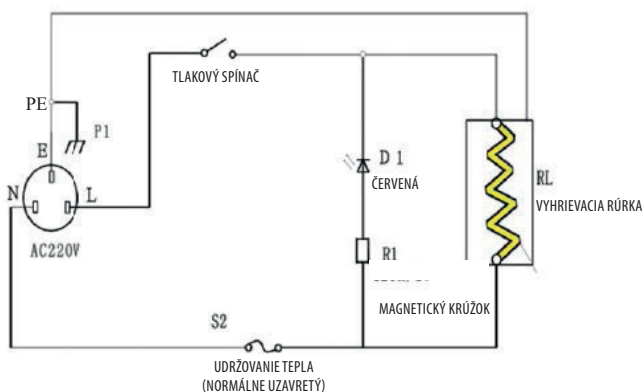

PROBLÉMY PRI PREVÁDZKE A ICH ODSTRÁNENIE

PREJAV PORUCHY	PRÍČINA PORUCHY	ODSTRÁNENIE PORUCHY
Červená kontrolka nesvieti a po nastavení páčky do zóny teplej vody sa voda neohrieva.	Prístroj nie je zapojený do siete alebo je príliš nízky tlak vody.	Skontrolujte napájací kábel a jeho zapojenie, uistite sa, že tlak vody nie je nižší ako 0,04 MPa.
Kontrolka svieti, ale teplota vody je nízka.	Rýchlosť prietoku vody je príliš vysoká.	Nastavte páčku na ohrev teplej vody a vodu vypnite.
Teplota vody je vysoká, ale prietok je nízky.	Filter alebo otvory výtoku vody sú zablokované usadeninami alebo je príliš nízky tlak vody.	Skontrolujte a odstráňte usadeniny z filtra na prívode vody a z otvorov výtoku. Pustite teplú vodu. Ak porucha naďalej pretrváva, dôvodom je nízky tlak vody.
Červená kontrolka indikátora svieti, ale voda sa neohrieva.	Porucha výhrevného článku.	Kontaktujte predajcu alebo výrobcu.

Ochrana životného prostredia:



Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých komponentov podľa technických možností a prípadného ďalšieho vývoja.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Na reklamáciu nebude bráný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje:

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou stroja (napr. čistenie, mazanie, nastavenie a pod.)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prашnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu stroja, nárazu, úderu do neho a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodných nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby.