


DIGITÁLNY FOTOAPARÁT S OKAMŽITOU TLAČIARŇOU INSTANTPRINT

Návod na použitie

SK

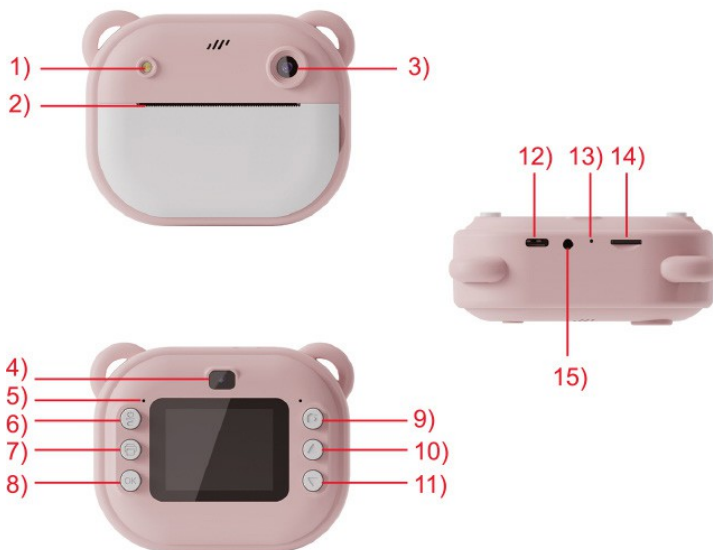

Popis produktu

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Svetlo (podsvietenie) | 8) Tlačidlo "OK" |
| 2) Výstup pre tlačový papier | 9) Tlačidlo spúšte |
| 3) Zadný objektív | 10) Tlačidlo "UP" |
| 4) Predný objektív | 11) Tlačidlo "DOWN" |
| 5) Indikátor funkcie | 12) Dátové rozhranie USB |
| (zapnutie, nabíjanie, fotografovanie, nahrávanie) | 13) Reset - obnovenie |
| 6) Tlačidlo napájania / tlačidlo návratu | 14) Zásuvka na pamäťovú kartu |
| 7) Tlačidlo Tlač | 15) Konektor pre slúchadlá |

Tlačidlá a funkcie produktu

1. Tlačidlo zapnutia/návratu

- dlhým stlačením zapnete/vypnete
- krátkym stlačením sa vrátite na predchádzajúcu úroveň

2. Tlačidlo Tlač

- V režime fotografovania krátkym stlačením zapnete/vypnete tlač (počas nabíjania nie je možné tlačiť)
- v režime nahrávania/fotografovania dlhým stlačením zapnete/vypnete podsvietenie

3. Tlačidlá "OK"

- potvrdiť zvolenú funkciu
- dlhé stlačenie na prepínanie medzi predným a zadným objektívom v režime fotografie/videa

4. Tlačidlo spúšte

- Krátkym stlačením tohto tlačidla v režime fotografovania/videozáznamu nasnímate fotografiu alebo nahráte videozáznam (nahrávanie videozáznamu môžete prerušiť opätovným krátkym stlačením tlačidla).

5. Tlačidlo "UP"

- výberové tlačidlo nahor
- V režime snímania sa krátkym stlačením prepína medzi rámčekom obrazu, špeciálnymi efektmi a filterami, čiernobielym obrazom, 5-sekundovým časovaním 3 po sebe idúcich záberov, 10-sekundovým časovaním, 5-sekundovým časovaním, 3-sekundovým časovaním oneskorenia uzávierky, prepínaním medzi 5 po sebe idúcimi zábermi, 3 po sebe idúcimi zábermi. Dlhé stlačenie na priblíženie ohniskovej vzdialenosti
- v režime nahrávania krátkym stlačením prepnete filtre

6. Tlačidlo "DOWN"

- výberové tlačidlo nadol
- V režime snímania krátkym stlačením prepnete medzi 3 po sebe idúcimi zábermi, 5 po sebe idúcimi zábermi, 3-sekundovým časovaním, 5-sekundovým časovaním, 10-sekundovým časovaním, časovaním 5 sekúnd, 3 po sebe idúce snímky, čiernobiely obraz, filtre / špeciálne efekty / rámčeky. Dlhým stlačením skráťte ohniskovú vzdialenosť
- v režime nahrávania krátkym stlačením prepnete filtre
- pre možnosti "Up+ DOWN" je funkčné iba prepínanie filtrov, rámčeka a špeciálnych efektov, keď je aktívna funkcia "Print" (Tlač).

7. Dátové rozhranie USB

- typ rozhrania C
- slúži na pripojenie externých zdrojov energie na nabíjanie batérií alebo zabezpečenie pracovného napájania
- sa používa na pripojenie k počítaču. Ak je v zariadení pamäťová karta, súbory je možné prezeráť na počítači. Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, zariadenie sa pripojí ako fotoaparát k PC.

8. Obnovenie

- keď má výrobok problémy s obrazovkou, zasekáva sa, nereaguje na tlačidlá atď., krátkym ťuknutím ihlou ho môžete reštartovať.

9. Zásuvka na pamäťovú kartu

- vloženie pamäťovej karty do produktu

10. Konektor pre slúchadlá

- môžete počúvať hudbu pripojením slúchadiel do konektora pre slúchadlá v režime hudby.

11. Výstup pre tlačový papier

- tlačový výstup na fotografický papier
- pod výstupom papiera je šachta na uloženie rolky tlačiarenskeho papiera

VAROVANIE: Pri výmene tlačového papiera nepoužívajte hrubú silu, aby ste nepoškodili zariadenie!

12. Indikátor funkcie

- Červené svetlo: počas nabíjania vždy svieti
- Modré svetlo: po zapnutí vždy svieti. Modré svetlo bliká pri nahrávaní.
- Modré svetlo blikne raz pri snímaní

Používanie výrobku

1) Zapínanie a vypínanie

- dlhým stlačením tlačidla napájania zapnete výrobok
- krátkym stlačením sa vrátite na predchádzajúcu úroveň



2) Režim snímania



Presuňte kurzor a krátkym stlačením tlačidla "OK" vstúpte do režimu snímania.

Ak chcete nasnímať fotografiu, krátko stlačte tlačidlo spúšte a kontrolka raz zabliká, čím signalizuje, že fotografia bola úspešne nasnímaná. Dlhým stlačením a podržaním tlačidla tlačte zapnete podsvietenie a ďalším dlhým stlačením a podržaním podsvietenie vypnete. Dlhým stlačením tlačidla OK prepnete medzi predným/zadným fotoaparátom.

Tlač fotografií:

Najprv krátko stlačte tlačidlo tlačenia . Keď sa v pravom hornom rohu displeja zobrazí i k o n a . Krátkym stlačením tlačidla spúšte sa fotografia uloží a vytlačí (počas nabíjania nie je možné tlačiť). Krátkym stlačením tlačidla "hore a dole" sa prepínajú rámčeky, špeciálne efekty a filtre. Dlhým stlačením sa zväčší/zmenší ohnisková vzdialenosť. Dlhým stlačením tlačidla OK prepínate medzi predným/zadným fotoaparátom.

Zoznámenie sa s funkciou krátkeho a dlhého stlačenia tlačidla "nadol":

(Keď je funkcia tlačie vypnutá.)

1. Zobrazí sa ikona  ako 3/5 fotografií v poradí
2. Zobrazí sa ikona  ako odpočítavanie 3/5/10 sekúnd na odloženie času spúšte
3. Ikona  zobrazí 5-sekundové skrátenie a nasníma 3 po sebe idúce snímky.

3) Režim nahrávania videa



Presuňte kurzor a krátko stlačte "OK", aby ste vstúpili do režimu nahrávania.

Krátko stlačte tlačidlo spúšte nahrávania a počas nahrávania bude blikáť kontrolka, čo znamená, že prebieha nahrávanie.

Opätovným krátkym stlačením tlačidla spúšte ukončíte nahrávanie. Krátkym stlačením tlačidla "tlač" zapnete podsvietenie a ďalším dlhým stlačením a podržaním podsvietenie vypnete.

Krátkym stlačením tlačidiel nahor a nadol prepnete filter.

Dlhým stlačením tlačidla "OK" prepnete medzi snímaním prednou a zadnou kamerou.

4) Režim MP3

Umiestnite stiahnutú skladbu vo formáte "MP3" do priečinka MP3 na pamäťovej karte, (ktorý vytvorí fotoaparát) vložte kartu do slotu na kartu, posuňte kurzor na tlačidlo "OK" a krátko stlačte



symbol , aby ste vstúpili do hudobného režimu

Krátkym stlačením tlačidla spúšte vyvoláte zoznam skladieb. Krátkym stlačením tlačidla nahor/nadol prepínate skladby, dlhým stlačením zvyšujete/znižujete hlasitosť. Krátke stlačenie

name	modification date	types of	big
MP3	2022/6/9 12:04	folder	
PHOTO	2022/6/9 12:04	folder	
VIDEO	2022/6/9 12:04	folder	

Tlačidlo "OK" na pozastavenie/prehrávanie skladby.

5) Režim prezerania/prehrávania



Posuňte kurzor a krátko stlačte tlačidlo "OK", aby ste vstúpili do režimu prehrávania. Krátkym stlačením tlačidla "hore/dole" prepnete zobrazenie súboru. Krátko stlačte tlačidlo "OK" pre prehrávanie/pozastavenie videosúboru, dlhým stlačením vyvoláte ponuku vymazania a vymazať aktuálnu. Keď sa po stlačení tlačidla "print" (Tlačiť) v pravom hornom rohu súboru s fotografiou zobrazí ikona , stlačením tlačidla spúšte vytlačte fotografiu (nie je k dispozícii počas nabíjania).

POZNÁMKA: Je zakázané odpojiť alebo vložiť pamäťovú kartu v režime videa/fotografií/hudby/prehrávania! Pamäťovú kartu vkladajte/vyberajte len vtedy, keď je zariadenie vypnuté!

6) Herný režim



Presuňte kurzor na a krátkym stlačením tlačidla "OK" vstúpte do herného režimu.

Krátkym stlačením tlačidla "hore/dole" prepnete a vyberte hru a potom krátkym stlačením tlačidla "OK" vstúpte do hry. Pomocou tlačidla "Nahor/Dole" sa pohybujte nahor a nadol. Pohybujte sa doľava/doprava pomocou tlačidiel "Press/OK". Krátkym stlačením tlačidla "zapnúť/vypnúť" ukončíte hru.

7) Režim nastavenia



Presuňte kurzor na a krátkym stlačením tlačidla "OK" vstúpte do ponuky. Krátkym stlačením tlačidla "hore/dole" prepínajte medzi ľavým a pravým tlačidlom a vyberte možnosti ponuky nastavení. Krátkym stlačením tlačidla "OK" potvrdíte nastavenia a uložte zmeny.

Režim USB

1) zariadenie je pripojené k počítaču bez vloženia karty a zariadenie vyzerá ako na obrázku 1-1. V tomto okamihu bude výber tohto režimu pre "PC kameru" na zariadení slúžiť ako kamera.

1-1



1-2



2) Po vložení karty MSDC sa zariadenie po pripojení k počítaču zobrazí tak, ako je znázornené na obrázku 1-2. V tomto okamihu môžete z počítača pristupovať k súborom videa/fotografií/MP3 uloženým na pamäťovej karte v zariadení.

Pokyny k batérii

1. Indikátor stavu batérie, pozri schému



Batériu môžete nabíjať dvoma spôsobmi a počas nabíjania sa rozsvieti červená kontrolka nabíjania

- 1 - Nabíjanie cez napájací adaptér
- 2 - Nabíjanie PC-USB

Špecifikácie produktu

Model	AX3290
Riadiaci senzor	GCH63
Šošovica	Pevný objektív, uhol 10°
TFT displej	2-palcový displej s vysokým rozlíšením (320 × 240)
Rozlíšenie fotoaparátu	HD, FHD
Formát fotoaparátu	AVI
Rozlíšenie	1M, 3M, 5M, 8M, 12M, 20M, 48M
Formát fotografie	JPG
Fotorámik	Normálne, 10 prispôsobiteľných fotorámikov, 6 špeciálnych efektov, 5 filtrov
Opakované skenovanie	3 snímky / 5 snímok
Oneskorené fotografovanie	3 s, 5 s, 10 s
Nahrávanie v slučke	Vypnutie po: 1 min, 5 min, 10 min
Ukladacie médiá	Karta Micro SD 32Gb
Jazyk	Angličtina, čínština, japončina, kórejščina, ruština, francúzština, nemčina, španielčina
Automatické vypnutie	Vypnuté, 1 min, 3 min , 5 min
Šetrič obrazovky	Vypnuté, 1 min, 3 min , 5 min
Hustota tlače	0-4
Funkcie tlačiarne	šedotlač/ihličková tlač
Zväzok	0-7
Kľúčový tón	nastaviteľná hlasitosť 0 - 7
Frekvencia svetelného zdroja	50 Hz, 60 Hz
Formát	Zrušiť, vykonať
Pracovná vlhkosť	80%
Pracovná teplota	-20°C - +60°C
Napätie kapacita batérie	3,7 V / 1300 mAh
DC vstup/ prúd/ výkon	USB 5V 950 mA 4,75 W
Nabíjací prúd	690 mA
Statický prúd batérie	70uA
Statický prúd USB	3 mA
Nabíjacie napätie	5V
Obnovenie systému	Zrušiť, vykonať
Verzia	2024/08/10/v1.0
Hry	Hady, Tetris, Strieľačka, Fantasy puzzle hra, Bludisko

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu, ak sa skončila jeho životnosť alebo ak by jeho oprava bola nehospodárna. Ak chcete výrobok správne zlikvidovať, odneste ho na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijímú.

Správnu likvidáciou odpadu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi uložené pokuty.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odneste ich na miesta recyklácie batérií.

Služba

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na obsluhu. Vaša reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok zmenili alebo ak ste nedodržali pokyny uvedené v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na

- prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku bežného používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu).
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom, úderom atď.
- za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s pokynmi obsluhy, preťaženie, používanie nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, používanie nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.
- za škody spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra na iný produkt. Vzájomná kompatibilita v rámci výrobku musí byť vždy zachovaná. V prípade reklamovaných výrobkov, ktoré neboli počas prepravy riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, nesie riziko prípadného poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Vyobrazenia a opis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.