

# Bezdrôtová WiFi 3D kamera BULB

Návod na použitie.

SK

Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Tento návod na použitie je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a jeho obsluhu. Ak výrobok odovzdáte ďalším osobám, uistite sa, že ste im odovzdali aj tento návod.

## Instalácia

Kameru naskrutkujte do svietidla s päticou žiarovky E27 alebo použite adaptér s päticou E27. Môžete použiť aj dodané objímky určené na montáž na požadované miesto (stena, strop). Inštaláciu tejto objímky zverte kvalifikovanej osobe v oblasti elektrotechniky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Zásuvkový adaptér zapojte do zásuvky s vypnutým vypínačom. Vypínač zapínajte až vtedy, keď je kamera naskrutkovaná a zapojená do zásuvky.

## Stiahnite si aplikáciu

Aplikáciu V380 Pro nájdete v App Store alebo Google Play, alebo naskenujte QR kód nižšie a aplikáciu si stiahnite a nainštalujte.



## Resetovanie fotoaparátu

- Zapnite fotoaparát.
- Kliknite a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo resetovania a počkajte na zvuk "Prosím, naskenujte QR kód na fotoaparáte a počkajte na pripojenie."





Poznámka: Poloha tlačidla resetovania sa môže líšiť v závislosti od vášho zariadenia.

## Konfigurácia siete pomocou kódu QR

Poznámka: Pred pridaním fotoaparátu sa uistite, že máte v telefóne povolené pripojenie Wi-Fi.

- Naskenujte QR kód na fotoaparáte.
- Otvorte aplikáciu V380 Pro, zaregistrujte sa a prihláste a potom kliknite na tlačidlo "+".
- Pomocou telefónu naskenujte QR kód na fotoaparáte.


Poznámka: Kód QR sa zvyčajne nachádza na spodnej alebo bočnej strane fotoaparátu.

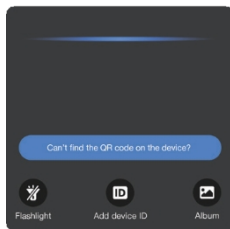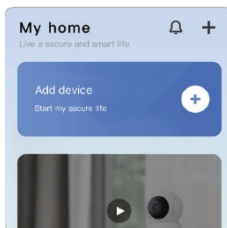

Panoramatické fotoaparáty so žiarovkou nepodporujú skenovanie QR kódu na pridanie kamery. Na pridanie týchto fotoaparátov použite prístupový bod AP. Poznámka: Ak bola aplikácia aktualizovaná, ako základ použite aktuálne rozhranie aplikácie. Ak je QR kód na kamere poškodený, na nastavenie siete môžete použiť náhradný QR kód.

## Výber siete Wi-Fi

- Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.
  - Potvrďte výber siete Wi-Fi a zadajte heslo.
- Poznámka: Vyberte sieť Wi-Fi bez označenia "5G". Názov siete by nemal obsahovať žiadne špeciálne znaky.


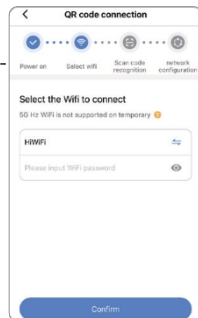


## Konfigurácia kódu QR

- Aplikácia vygeneruje kód QR, ktorý potom naskenujete pomocou fotoaparátu.
- Po úspešnom naskenovaní kódu QR fotoaparát prehrá zvuk **"Prijaté informácie o konfigurácii"**. V aplikácii kliknite na položku **"I heard 'Network connected'"** (Počul som "Sieť pripojená").



## Dokončite pridávanie fotoaparátu

- Aplikácia sa automaticky pripojí ku kamere.
- Vytvorte heslo pre kameru.
- Po úspešnom pripojení môžete vytvoriť skupiny a nastaviť názov kamery.

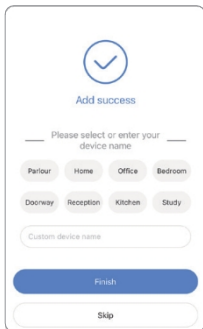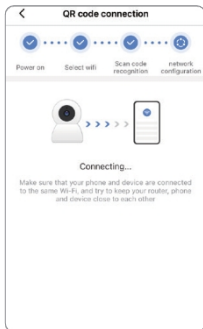

## Nastavenia hotspotu



- Kliknite na položku **"Can't find the QR code on the device?"** (Nemôžete nájsť QR kód v zariadení?) (Vyberte **"Wi-Fi came-ra"** (fotoaparát Wi-Fi) **"AP hotspot connection"** (Pripojenie hotspotu AP) Poznámka: Najprv pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi.

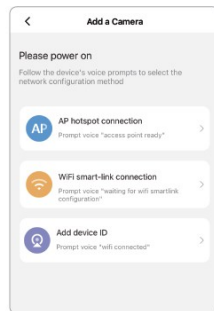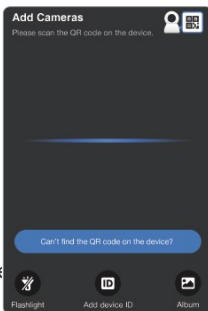

## Android



- Vyberte sieť Wi-Fi a zadajte jej heslo.
- Vyberte "Pripojiť prístupový bod AP" a pripojte zariadenie k prístupovému bodu (MV+ID).
- Zariadenie sa po návrate do aplikácie automaticky pripojí k sieti Wi-Fi.

Poznámka: ID príslušného hotspotu nájdete na štítku umiestnenom na tele zariadenia.

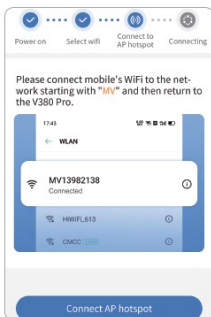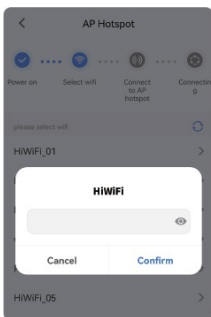

## ios

- Zadajte heslo siete Wi-Fi. (Ak sa chcete pripojiť k inej sieti Wi-Fi, pripojte sa k nej pomocou mobilného telefónu a vráťte sa do aplikácie.)
- Vyberte možnosť "Connect AP hotspot" (Pripojiť prístupový bod AP) a pripojte zariadenie k hotspotu (MV+ID).
- Zariadenie sa automaticky pripojí k sieti Wi-Fi, keď sa vrátite do aplikácie.


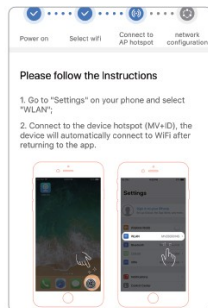
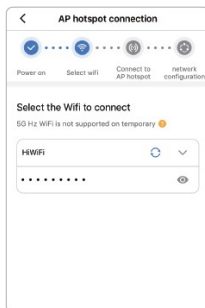


## Náhľad v reálnom čase

Pridané kamery sa zobrazia v "Zozname zariadení". Výberom kamery môžete zobraziť rozhranie náhľadu v reálnom čase.

## Prehrávanie videa

Pomocou tlačidla Live/Playback (Naživo/Prehrávanie) v pravom hornom rohu náhľadu kamery môžete prehrať videozáznam. Tlačidlo sa používa na prepnutie medzi náhľadom kamery a záznamom.

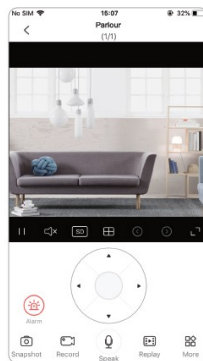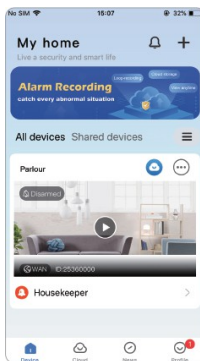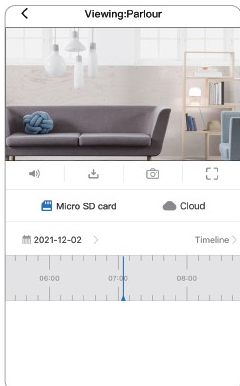

## Nahrávanie videa na kartu SD

- Pred vložením karty microSD vypnite fotoaparát a po vložení karty ho opäť zapnite.
- Kamera podporuje karty TF s kapacitou až 128 GB.
- Formátovanie pre 32 GB a menej: "FAT32".
- Formát pre 64 GB a viac: "exFAT".

## Nastavenia

V "Zozname zariadení" kliknite na "Nastavenia záznamu".

### Nastavenia nahrávania:

- **Nepretržité nahrávanie:** kamera bude nahrávať nepretržite.
- **Nahrávanie udalostí.**
- **Záznam zvuku.**

### Nastavenie kvality videa:

- Vyberte kvalitu videa (HD alebo SD).

## Často kladené otázky

Otázka: Ako sa dá nahrávať video? Fotoaparát sa nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi.

Odpoveď: Nefunguje Wi-Fi. Skontrolujte, či používate sieť Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Názov siete by nemal obsahovať špeciálne znaky a mal by byť verejný.

Otázka: Ak je v sieti Wi-Fi pripojená sieť Wi-Fi, ktorá je súčasťou siete Wi-Fi, môžete ju použiť: V zozname zariadení sa zobrazuje "Zariadenie offline".

Odpoveď: Reštartujte fotoaparát a skontrolujte, či sa pripojí. Vypnite funkcie brány firewall, čiernej listiny atď. na smerovači. Ak bol smerovač vymenený alebo bolo zmenené heslo Wi-Fi, resetujte fotoaparát a znovu nakonfigurujte sieť.

## Upozornenie

- Fotoaparát podporuje iba 2,4 GHz Wi-Fi.
- Ak sa pamäť karty microSD zaplní, najstaršie súbory sa prepíšu.
- Dlhodobé používanie v extrémnych podmienkach (vysoká teplota, vlhkosť, prach atď.) môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu.
- Pravidelne aktualizujte aplikáciu a firmvér zariadenia.
- Nikdy sa nepokúšajte do výrobku akýmkoľvek spôsobom zasahovať.

## Ďalšie funkcie aplikácie

Poznámka: Všetky tieto funkcie nájdete po rozbalení náhľadu fotoaparátu v reálnom čase na spodnej lište alebo po rozbalení tlačidla MORE.

**Hovoriť: V prípade, že je fotoaparát v prevádzke, je možné, že je v prevádzke:** Podržaním tlačidla môžete hovoriť prostredníctvom fotoaparátu.

**Alarm:** Spustí 30-sekundový alarm fotoaparátu, fotoaparát prehrá správu.

**Ovládanie osvetlenia:** slúži na zapnutie osvetľovacieho zariadenia alebo na nastavenie časového rozsahu, v ktorom má byť osvetľovacie zariadenie zapnuté. **Nastavenia obrazu.**

**SD/HD:** slúži na prepínanie kvality náhľadu fotoaparátu v reálnom čase.

## **Alarm s detekciou pohybu**

**Nastavenia alarmu:** Nájdete v časti **"Settings" (Nastavenia)** v náhľade kamery.

**Alarm zapnutý.**

**Alarm s detekciou pohybu:** Nastavenie alarmu s detekciou pohybu.

**Doba alarmu:** Nastavenie časového úseku, keď je zapnutá detekcia pohybu.

**Alarm area (Oblasť alarmu):** Výber oblasti, v ktorej bude aktívna detekcia pohybu.

**Zvuk alarmu:** Nastavenie zapnutého zvuku alarmu.

Ak je aktivovaná funkcia **"alarm detekcie pohybu"**, kamera spustí alarm pri detekcii pohybu. Nasníma fotografiu, ktorá sa uloží do **"Housekeeper" (Domáci hospodár)**, a odošle oznámenie do telefónu, že bol spustený alarm.

## **Ochrana životného prostredia**

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu, ak sa skončila jeho životnosť alebo ak by jeho oprava bola neehospodárna. Aby ste výrobok správne zlikvidovali, odneste ho na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijímú.

Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a pomôže predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie o d p a d u . Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi uložené pokuty.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte ich na miestach recyklácie batérií.

## **Servis**

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na obsluhu. Vaša reklamácia nebude uznaná, a k ste výrobok zmenili alebo ak ste nedodrжали pokyny uvedené v návode na použitie.

## **Záruka sa nevzťahuje**

- prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku spôsobené bežným používaním
- servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu)
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom, údermi atď.
- za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodného náradia atď.
- za škody spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra pre iný výrobok. V rámci toho istého výrobku sa musí vždy dodržiavať vzájomná kompatibilita.

V prípade reklamovaných výrobkov, ktoré neboli počas prepravy riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, nesie riziko prípadného poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Vyobrazenia a opis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.