

Aroma kávovar

Návod na použitie

SK

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Venujte prosím niekoľko minút dôkladnému prečítaniu tejto používateľskej príručky a uchovajte ju pre budúce použitie. Tento produkt je multifunkčný kávovar na kapsule v rámci systému kávovarov našej spoločnosti s novým a jedinečným dizajnom, ktorý dokáže pripraviť kávu s bohatou penou a krémovou vrstvou. Je jednoduchý a bezpečný na obsluhu a tiež ľahko sa čistí.

Špecifikácie:

Napätie: 220-240 V 50/60 Hz

Spotreba energie: 1400 W

Nádž na vodu: 700 ml Tlak

čerpadla: 20 bar


Odnímateľná nádrž na vodu a odkvapkávací podnos

Tri adaptéry:

Kompatibilný s Nespresso/Dolce Gusto/mletou kávou/kávoovým práškom/kávoovými kapsulami. Inteligentná regulácia teploty zaisťuje stabilnú teplotu a lahodnú kávu.


Komponenty

1. Rukoväť
2. Ovládacie tlačidlá
3. Adaptér na kapsule
4. Mriežka
5. Odkvapkávací podnos
6. Nádrž na vodu
7. Nádoba na mletú kávu/jednorazové kávové kapsule
8. Nádoba na mletú kávu/nádoba na kávové kapsule pre dve porcie
9. Lyžica a lis na mletú kávu
10. Adaptér na kapsule Dolce Gusto
11. Adaptér na kapsule Nespresso
12. Adaptér na mletú kávu

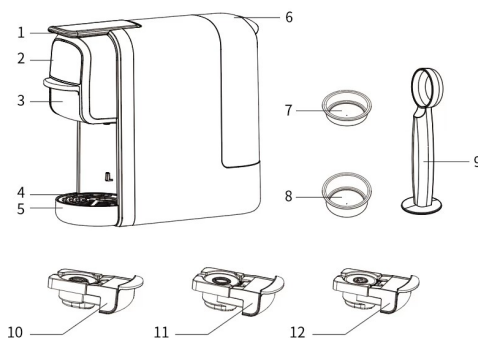

Popis ovládacích tlačidiel

- A. Tlačidlo pre mletú kávu/kávové kapsule
- B. Tlačidlo pre kapsule Nespresso
- C. Tlačidlo pre kapsule Dolce Gusto
- D. Tlačidlo horúcej vody
- E. Tlačidlo pre malý pohár
- F. Tlačidlo pre stredný pohár
- G. Tlačidlo pre veľký pohár
- H. Nízka teplota
- I. Stredná teplota
- J. Vysoká teplota

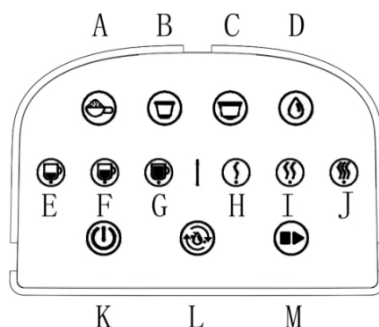


- K. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- L. Tlačidlo samočistenia
- M. Tlačidlo štart/stop

Upozornenie

1. Pred použitím skontrolujte, či napätie zásuvky zodpovedá parametrom uvedeným na typovom štítku kávovaru.
2. Pred použitím sa uistite, že je spotrebič zapojený do zásuvky.
3. Počas používania držte deti v bezpečnej vzdialenosti.
4. Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, neponárajte napájací kábel ani zástrčku do vody alebo iných tekutín; nepoškodzujte, neohýbajte ani nenapínajte napájací kábel a nekladte naň ťažké predmety.
5. Pri čistení alebo keď spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete a pred čistením príslušenstva počkajte, kým vychladne.
6. Nepoužívajte spotrebič v prostredí s vysokými teplotami, silnými magnetickými poľami alebo vysokou vlhkosťou a neumiestňujte kávovar na horúci povrch, do blízkosti ohňa alebo iných elektrických spotrebičov, ako je chladnička.
7. Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená, alebo ak je spotrebič akýmkoľvek spôsobom poškodený. Spotrebič odovzdajte na kontrolu a opravu do najbližšieho autorizovaného servisného strediska alebo kontaktujte svojho predajcu.
8. Používajte iba originálne príslušenstvo.
9. Tento spotrebič je určený výhradne na prípravu kávy. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely a uchovávajte ho v suchom prostredí.
10. Kávovar umiestnite na rovnú plochu alebo stôl tak, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo pultu.
11. Uistite sa, že napájací kábel sa nedotýka žiadnych horúcich povrchov spotrebiča.
12. Keď je kávovar v prevádzke, nedotýkajte sa rukami žiadnych horúcich častí.
13. Časť kávovaru pravidelne čistite a udržiavajte, aby ste zaistili kvalitu kávy a predĺžili životnosť kávovaru.
14. Počas prevádzky kávovaru nepresúvajte ani nevypínajte napájanie.
15. Nepoužívajte bez vody.
16. Z bezpečnostných dôvodov si pozorne prečítajte návod a oboznámte sa so správnymi spôsobmi používania.
17. Na účely čistenia neponárajte kávovar ani napájací kábel do vody ani iných tekutín.
18. Nepoužívajte vonku.
19. Pred prvým použitím kávovar dvakrát prepláchnite čistou vodou, aby ste odstránili všetky pachy.
20. Používajte iba na domáce účely; nepoužívajte na žiadne iné účely.
21. Tieto pokyny si uchovajte pre budúce použitie.
22. Nerobte spotrebič do vody.
23. Uvedomte si riziko poranenia spôsobeného nesprávnym používaním. Povrch vykurovacieho telesa po použití generuje zvyškové teplo.
24. Kávovar nesmie byť počas používania umiestnený v skrini.
25. Deti vo veku 8 rokov a staršie môžu používať toto zariadenie, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o jeho bezpečnom používaní a chápu súvisiace riziká.
26. Deti by nemali čistiť ani používať tento spotrebič, pokiaľ nemajú najmenej 8 rokov a nie sú pod dohľadom dospelých. Spotrebič a jeho napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
27. Zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu súvisiace riziká.
28. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Pred použitím a prvým použitím:

1. A – Zdvihnite rukoväť nahor, B – vložte do varného priestoru príslušný adaptér s kapsulou, ktorú chcete použiť, a C – zatvorte rukoväť (nadol).

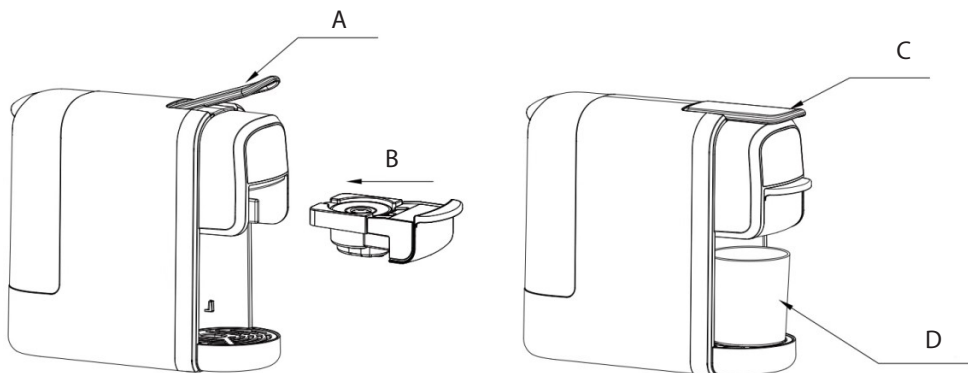

2. Naplňte alebo doplňte vodnú nádrž čistou pitnou vodou izbovej teploty až po značku maximálnej kapacity. (Poznámka: Pri vyberaní a vkladaní vodnej nádrže ju držte vo zvislej polohe. Pri vkladaní nádrže na vodu jemne zatlačte, aby ste sa uistili, že je pevne a správne pripojená k ventilu prívodu vody na nádrži.) Pri vyberaní nádrže ju nakloňte smerom od spotrebiča a jemne zatlačte nadol.
3. D - Pod výtok vody umiestnite šálku. Odkvapkávací podnos s mriežkou je možné nastaviť do dvoch polôh v závislosti od výšky šálky.
5. Nastavte požadované parametre na displeji (podsvietenie tlačidiel indikuje nastavenia) a stlačte tlačidlo na spustenie kávovaru. Kontrolka bude blikať, kým sa stroj zahrieva. Po zahriatí sa kávovar spustí a kontrolka zostane svietiť.
6. Po dokončení prípravy kávy zdvihnite rukoväť nahor a vyberte adaptér. Vyberte kapsulu z adaptéra, opláchnite ju vlažnou vodou a osušte.
7. Po určitej dobe sa kávovar prepne do pohotovostného režimu. Ak chcete kávovar úplne vypnúť (napr. ak ho nebudete dlhší čas používať), vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.

Čistenie spotrebiča:

Pri prvom použití kávovaru alebo ak nebol dlhší čas používaný, pripravte si dve šálky horúcej vody na čistenie kávovaru (nevkładajte kapsule do adaptéra).

Funkcia samočistenia


Postupujte podľa týchto krokov:

- a. Zapnite spotrebič a v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo samočistenia na 3 sekundy, aby voda prešla elektromagnetickým čerpadlom a vyčistila vnútorné potrubia celého kávovaru.
- b. Vylejte vodu z šálky.
- c. Opakujte niekoľkokrát.
- d. Po dokončení operácie vyprázdňte zvyšnú vodu z odkvapkávacej misky.
- e. Funkciu samočistenia môžete vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla. Samočistenie sa automaticky zastaví, keď je nádrž na vodu prázdna. Tento stav bude nepretržite signalizovaný prerušovaným tónom, ktorý je potrebné manuálne zastaviť stlačením ľubovoľného tlačidla.

Vloženie adaptéru na kapsule

Používanie adaptérov


1. Adaptér na mletú kávu/kávové kapsule: Ako je znázornené na obrázku nižšie: (Poznámka: Zásobník na mletú kávu na jednu porciu pojme 5–6 g mletej kávy a zásobník na mletú kávu na dve porcie pojme 11–12 g mletej kávy). Vložte zásobník do príslušenstva tak, aby bočné lišty smerovali k zámkom na bokoch kruhovej lišty pre zásobník v príslušenstve, a otočte ho v smere hodinových ručičiek. Tým sa zabráni prílepeniu k veku príslušenstva. Na vyberanie zásobníka postupujte opačným spôsobom.

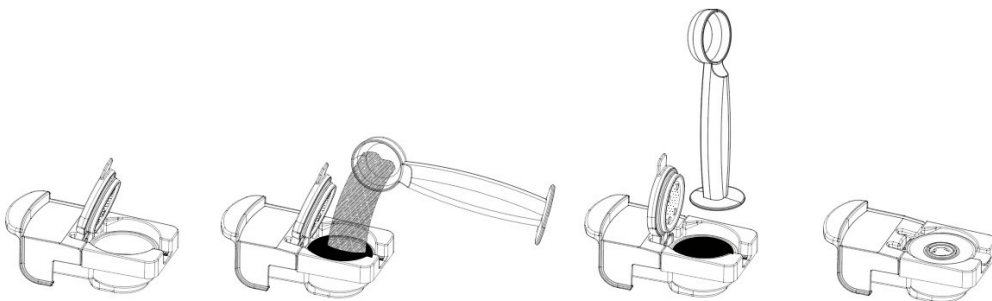

2. Adaptér na kapsule Nespresso, pozrite obrázok nižšie:



3. Adaptér Dolce Gusto, pozri obrázok nižšie:

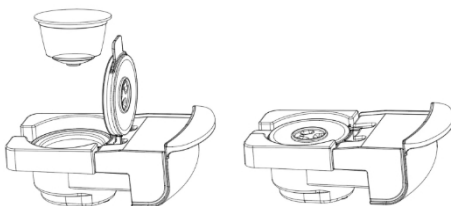

Čistenie a údržba

1. Uchopte rukoväť nádrže na vodu a zdvihnite ju diagonálne nahor, aby ste ju vybrali.
2. Vyčistite nádržku na vodu.
3. Nádrž na vodu a adaptéry na prípravu kávy by sa mali čistiť raz týždenne. Umyte ich jemným čistiacim prostriedkom, dôkladne opláchnite a utrite do sucha.

Poznámka: Nádrž na vodu a súprava na prípravu kávy nie sú vhodné do umývačky riadu.

Odstraňovanie vodného kameňa

Kávovar môžete odstraňovať vodný kameň a čistiť pravidelne podľa potreby (v závislosti od toho, ako často ho používate).

1. Najskôr vložte odstraňovač vodného kameňa (asi 10 g) do nádržky na vodu a potom ju naplňte vodou až po značku „max“.
2. Zapnite kávovar a stlačte tlačidlo samočistenia na 3 sekundy, počkajte, kým kávovar

Predhrejte a umiestnite veľký pohár pod výtok vody. Vodné čerpadlo a bojler prejdú do režimu nepretržitej prevádzky, čím umožnia prúdenie čistej vody obsahujúcej odstraňovač vodného kameňa cez vodné potrubia celého kávovaru, až kým stroj neprestane fungovať z dôvodu nedostatku vody. (Poznámka: ak chcete režim odstraňovania vodného kameňa zastaviť v polovici, stlačte ľubovoľné tlačidlo, čím proces zastavíte a kávovar sa vráti do pohotovostného režimu).

- Po dokončení odstraňovania vodného kameňa, ak potrebujete opakovať funkciu čistenia, stlačte tlačidlo samočistenia opäť na 3 sekundy, aby ste pokračovali v odstraňovaní vodného kameňa.
- Naplňte nádrž čistou vodou, stlačte tlačidlo veľkého šálky, spustí sa vodné čerpadlo. Čistá voda pretečie vodnými rúrkami celého kávovaru, aby ich vyčistila. Tento cyklus opakujte 5-krát a odvápnovanie kávovaru je dokončené.

Čistenie tela výrobku

- Pred čistením odpojte spotrebič od napájania a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Vonkajší povrch a niektoré príslušenstvo kávovaru utrite vlhkou handričkou alebo čistiacou špongiou.

Poznámka: Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky na báze alkoholu alebo rozpúšťadiel a kávovar neponárajte do vody.

Odstraňovanie porúch

Príznak	Príčina	Kontrola/riešenie
Počas prípravy kávy netečie voda	- V nádrži na vodu nie je voda/nádrž na vodu nie je správne nainštalovaná. - Pred prípravou kávy počkajte, kým sa kávovar predhreje. - Kávovar nie je zapnutý.	- Doplňte vodu do nádržky na vodu a skontrolujte, či je nádržka správne umiestnená. - Kávovar nebol predhriaty. - Skontrolujte, či je kávovar zapnutý.
Pri príprave espressa sa nevytvára „olej“ (crema)	Kávový prášok je príliš jemný/nie je dostatočne stlačený. Prášok by tiež nemal byť stlačený príliš pevne.	Vymeňte kávovú usadeninu a použite tamper na jeho vyrovnanie.
Príliš veľa alebo príliš málo kávy	- Príliš veľa alebo príliš málo kávového prášku. - Existujú rozdiely v kávových kapsulách z tej istej šarže. - Vrecúško s kávou nie je správne umiestnené.	- Naplňte kávu podľa štandardného množstva, 1 lyžica na 1 šálku, a vyrovnajete ho. Kávová zmes by nemala byť príliš hrubá ani príliš jemná. Ak je príliš hrubá, káva sa nemôže úplne extrahovať a ak je príliš jemná, ovplyvní to množstvo vyrobenej kávy. - Je normálne, že kávové kapsule z tej istej šarže sa od seba líšia. - Vložte vrecúško s kávovým práškom správne.

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Na konci životnosti výrobku alebo ak je oprava neekonomická, nevyhadzujte výrobok do domového odpadu. Na správnu likvidáciu odneste výrobok na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijímú. Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávne likvidovanie tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s národnými predpismi.

Servis

Ak po zakúpení produktu zistíte akúkoľvek vadu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní produktu postupujte podľa pokynov v priloženom návode na použitie. Reklamácie nebudú akceptované, ak ste produkt upravili alebo nedodržali pokyny v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na

- prirodzenému opotrebeniu funkčných častí produktu v dôsledku bežného používania
- servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebeniu)
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie v dôsledku pádu, nárazu alebo úderu výrobku atď.
- poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním výrobku v rozpore s pokynmi v dôsledku nesprávnej prevádzky, preťaženia, použitia nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitia nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.
- Poškodenie spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra k inému produktu. Vždy je potrebné zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu v rámci jedného produktu. V prípade výrobkov v záruke, ktoré neboli počas prepravy riadne chránené pred mechanickým poškodením, znáša riziko možného poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za tlačové chyby. Ilustrácie a popisy sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.