

MASÁŽNY PRÍSTROJ S INFRA VYHRIEVANÍM

Wellife SHIATSU

Model: C 37-MP004

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Dôkladne si prečítajte tieto pokyny na použitie a uchovajte ich pre ďalšie nahliadnutie.

Účel používania:

Masáž krku, ramien, chrbta, ale aj iných častí tela ako napr. stehien, holení, chodidiel, rúk ...

Technické parametre:

Napájanie: sieťovým adaptérom AC 230 V / DC 12 V / 2 A alebo z autozásuvky 12 V

Hmotnosť: 2,8 kg

Dĺžka: 110 cm

Automatický časovač: približne 15 minút

Príkon: 25 W

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženou pohyblivosťou, zníženými zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, len ak je prítomná poverená osoba, ktorá dohliada na správne a bezpečné používanie výrobku a je si vedomá rizík, ktoré používanie výrobku zahŕňa.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať a ani nijako manipulovať bez dozoru poverenej osoby.
- Výrobok má povrch, ktorý sa zahrieva.
- Ak máte nejaké zdravotné problémy, konzultujte vždy používanie tohto prístroja so svojím lekárom.
- Prístroj opakovane používajte s hodinovou prestávkou.
- Tehotné ženy nesmú prístroj používať.
- Nepoužívajte prístroj, ak ste chorí. Ak trpíte ochorením srdca a ciev či iným ochorením, konzultujte použitie prístroja s lekárom.
- Ak cítite počas použitia prístroja akejkoľvek nepohodlie, ihneď prestaňte prístroj používať.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte adaptér z elektrickej siete.
- Prístroj nerozoberajte, sami neopravujte ani nijako nemeňte. Všetky opravy zverte len odbornému servisnému stredisku.
- Prístroj nepoužívajte, ak máte ruky vlhké alebo mokré.
- Prístroj nepoužívajte, ak sú prívodné káble, adaptér či prístroj akokoľvek poškodené.
- Nepoužívajte prístroj v miestnosti, kde je vysoká teplota či vlhkosť. - Nepoužívajte preložené, nepoužívajte pokrčené.
- Do pásu nezapichujte špendlíky.
- Nepoužívajte prístroj, ak je vlhký.
- Prístroj je nevhodný pre osoby nevnímajúce teplo.

FUNKCIE VÝROBKU (OVLÁDANIE)

Panel s tlačidlami


A - tlačidlo vyhrievania ON/OFF

B - tlačidlo zapínania ON/OFF

C - tlačidlo zmeny chodu masážnych hlavíc

Vlastnosti:

- Ovládanie mikropočítačom
- Funkcia vyhrievania
- Štyri masážne hlavice
- Možnosť zmeny chodu masážnych hlavíc

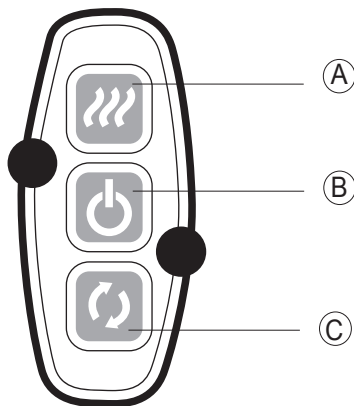

POŠÚDENIE POŠKODENIA

Ak sa vyskytnú problémy s fungovaním výrobku, skontrolujte nasledujúce body, ktoré Vám pomôžu závalu vyriešiť. Pokiaľ výrobok stále nefunguje, vypnite ho a odpojte zo zásuvky. Potom kontaktujte servisné oddelenie.


Nikdy nerozoberajte výrobok doma ani sa nepokúšajte ho sami opraviť. Ak tak urobíte, stratíte nárok na záručnú lehotu a predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté problémy.

RIEŠENIE PROBLÉMOV


Problém	Možné riešenie/opatrenie
Výrobok sa po spustení nezapne.	Skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená do zásuvky. Skontrolujte, či je Vaša zásuvka funkčná. Uistite sa, že tlačidlo masáže je správne stlačené.
Výrobok sa zastaví uprostred masáže.	Skontrolujte, či napájací kábel nie je vypojený zo zásuvky. Skontrolujte, či tlačidlo zapínania na ovládacom paneli nebolo omylom stlačené. Automatická funkcia časovača 15 minút masáže už mohla prebehnúť. Mohla byť zapnutá funkcia ochrany proti prehriatiu prístroja. Vypnite hlavné zapínanie a nechajte prístroj vychladnúť. Ak problém pretrváva, prestaňte výrobok používať a kontaktujte servisné oddelenie.

NAVROHOVANÝ SPÔSOB POUŽÍVANIA


KRK/RAMENÁ

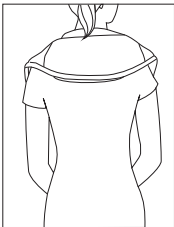


HORNÁ ČASŤ CHRBTY

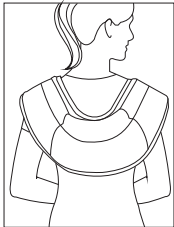


DOLNÁ ČASŤ CHRBTY

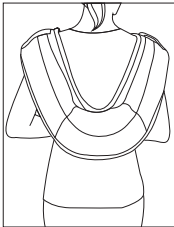

SEDACIE SVALY

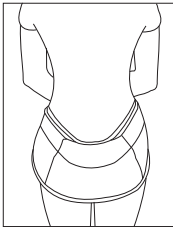

STEHNÁ

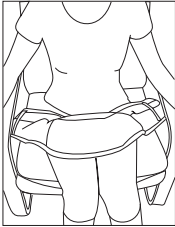

**OBSLUHA
POUŽÍVANIE:**

Zapojte napájaciu zástrčku sieťového adaptéra do zásuvky v stene (prípadne môžete použiť adaptér do auto zásuvky 12 V) a zapnite tlačidlo zapínania ON / OFF. Presuňte masážnu jednotku na miesto určené na masírovanie a uistite sa, že je prístroj vhodne a pohodlne usadený na Vašom tele.

Energia
Stlačte zapínanie a prístroj sa naštartuje a začne pracovať. V priebehu masáže môžete aktivovať zmenu chodu alebo ohrev (viď „OVLÁDANIE“)

Poznámka!
Funkcia automatického vypnutia sa aktivuje po cca. 15 minútach.

Dôležité upozornenia

- Nepoužívajte výrobok, ak je krycia tkanina poškodená.
- Pokiaľ výrobok napájate cez auto zásuvku je povolené napätie 12 V. Pri použití v automobiloch s 24 V hrozí poškodenie výrobku, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Nevkladajte do výrobku žiadny predmet ani horľavý materiál. Mohol by tým byť spôsobený skrat, poškodenie výrobku alebo by vzniklo riziko požiaru.
- Pri masáži nie je nutné vynaložiť príliš veľký tlak.
- Nezakrývajte ničím výrobok počas masáže. Mohlo by to spôsobiť väčšie zahriatie motora a následné poškodenie alebo by dokonca mohol vzniknúť požiar.
- Výrobok môže počas masáže vydávať zvuky.
- Ak pocítujete akékoľvek nepohodlie, ihneď masáž ukončíte.
- Tento výrobok nie je určený na liečbu.
- Ak máte nejaké zdravotné problémy, odporúčame, aby ste používaní tohto výrobku najprv skonzultovali so svojim lekárom. Nepoužívajte výrobok, pokiaľ sa necítite dobre. Výrobok by tiež nemali používať tehotné ženy.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Používatelia musia byť riadne oboznámení s návodom na použitie. V záujme bezpečnosti Vašich detí si prečítajte všetky inštrukcie a varovania uvedené v tomto návode



Ochrana životného prostredia

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka se nevzťahuje

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby. Vytvorenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.