

Viazacie kliešte

Návod na používanie

SK

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili nákupom tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži na efektívne používanie výrobku. Uchovajte ho pre prípadné neskoršie nahliadnutie.

Používanie:

Naplnenie sponiek

1. Držte prístroj ľavou rukou, pravou rukou zatlačte na gombík tlačnej jednotky a vytiahnite ho dozadu (obr. A).
2. Pravou rukou zoberte sponky a vložte ich do zásobníkovej jednotky tak, aby nožičky sponiek smerovali dole, a zasunúť ich do tlačnej jednotky. Môžete vložiť 200 sponiek typu 604C alebo 50 sponiek typu 604E (obr. A).

Otvorenie zásobníka pásky

Priložte prsty na hornú časť a stlačením palca otvorte kryt.

Vloženie pásky

1. Otvorte kryt držiaka pásky, vložte pásku podľa obrázku a zatvorte kryt, kým „nezaklapne“.
2. Nastavte pásku tak, aby kus vyčnieval z dráhy, zatiaľ čo ľavou rukou držíte hlavu rukoväte a pravou rukou ťahajte pásku smerom dole.

Zachytenie pásky

1. Uchopte rukoväť, aby zachytávač pásky nabral pásku. (obr. B)

POZNÁMKA: Po tom, ako zachytávač pásky zachytil koniec pásky, netlačte na rukoväť silnejšie.





2. Uvoľnite rukoväť. Páska sa vytiahne (obr. C).
3. V prípade, že zachytávač pásky nezachytí pásku po uvoľnení rukoväte, stlačte rukoväť niekoľkokrát silnejšie, kým sa páska nezachytí.

VIAZANIE PREDMETOV

1. Tlačte pásku k predmetu, kým nebude umiestnený vo vnútri tejpovacieho nástroja (obr. D).
2. Úplne stlačte rukoväť s páskou umiestnenou uprostred a predmet bude zviazaný páskou aj sponkou. Súčasne sa páska odreže.

VÝMENA NOŽA


1. Pokiaľ je už čepeľ opotrebovaná a nie je dostatočne ostrá, aby efektívne rezala pásku, treba ju vymeniť za novú.
2. Ľavou rukou zovrite prednú časť rukoväte typu A a zásobníkovú jednotku, kliešťami alebo pinzetou vytiahnite starý nôž a vložte nový nôž. S nožom zaobchádzajte opatrne, aby ste nepoškodili jeho ostrie.

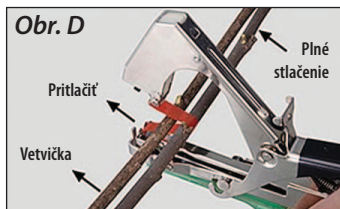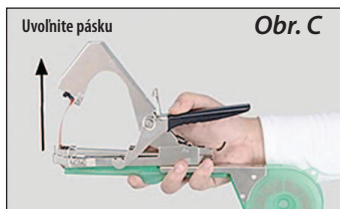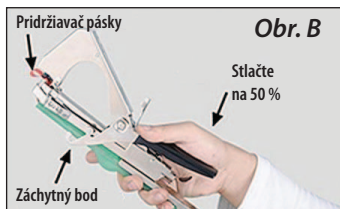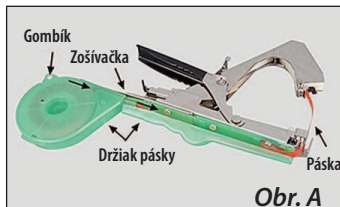

POZNÁMKA: Pretože je nôž extrémne ostrý, je potrebné s ním zaobchádzať opatrne, aby nedošlo k zraneniu pri výmene. Pokiaľ je potrebný nový nôž, obráťte sa na predajcu. (Obr. E)

VYBRATIE ZASEKNUTEJ SPONKY

Demontujte tlačné zariadenie a vyberte vložené sponky. Odstráňte sponky pomocou oceľového lanka alebo malého skrutkovača. (Obr. F)

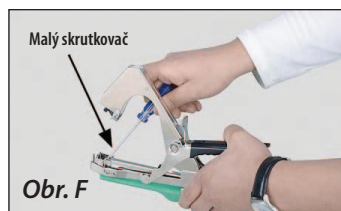


BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE:

Používajte výhradne na určené použitie. Nevyužívajte inak, než ako viazacie kliešte. Pri práci a manipulácii s výrobkom dodržte bezpečnostné pravidlá. Pri výmene noža si počínajte obzvlášť opatrne. Nebezpečenstvo poranenia, čepeľ je veľmi ostrá. Pri práci nevkladajte ruky, prsty do priestoru sponkovania, zarezávania pásky a tiež do miest klieští, kde hrozí priškripnutie. Nerozoberajte ani neupravujte viazacie kliešte, mohlo by to spôsobiť nefunkčnosť. Výrobok sami neopravujte, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Pred začatím práce skontrolujte výrobok, či je bez závad. Uchovávajte mimo dosahu detí a skladujte tak, aby sa k výrobku nedostali. Kliešte nie sú detská hračka. Toto náradie nie je určené na to, aby ho používali osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Chráňte pred vlhkom.

ŠPECIFIKÁCIA:

Sponky:	Typ 604C
Páska:	26 m x 0,011 m (hrúbka 0,12 mm)
Hmotnosť:	510 g
Maximálne priemery:	Vertikálny 53 mm Horizontálny 21 mm
Nôž:	S vrúbkovaným ostrím
Rozmer sponky:	604C



Ochrana životného prostredia

Po uplynutí doby životnosti produktu alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek závalu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri použití výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na používanie.

Záruka sa nevzťahuje

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho bežného používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným použitím a pod.)
- na mechanické poškodenia v dôsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do neho a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním alebo použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, pri použití nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva či nevhodných nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave, nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby. Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.