

DOMÁCA ČISTIČKA VZDUCHU

Návod na používanie



Ďakujeme vám za zakúpenie tohto zariadenia. Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte tento návod. Návod uschovajte pre prípadné neskoršie nahliadnutie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV JE VŽDY POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, ABY SA ZNÍŽILO RIZIKO POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM A ZRANENIA OSÔB, VRÁTANE:



1. Pred použitím spotrebiča si prečítajte všetky pokyny.
2. Aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pred pripojením čističky vzduchu skontrolujte, či napätie uvedené na čističke vzduchu zodpovedá miestnemu napätiu.
3. Kábel uchovávajte mimo miest s veľkou prevádzkou. Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru, NIKDY neumiestňujte kábel pod koberce, do blízkosti tepelných zdrojov, radiátorov, kachlí alebo vykurovacích telies.
4. Z dôvodu ochrany pred elektrickým prúdom NEPONORUJTE čističku do vody alebo iných kvapalín. Nepoužívajte ju v blízkosti vody alebo na vlhkom či mokrom mieste.
5. Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá spojené s používaním elektrických spotrebičov. Z tohto dôvodu vždy dohliadajte na deti, pokiaľ sa nachádzajú v blízkosti prístroja.
6. Pred premiestnením čističky vzduchu, otvorením mriežky, výmenou filtrov, čistením alebo vždy, keď čističku vzduchu nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky.
7. Uistite sa, že ťaháte za zástrčku, nie za kábel.
8. NIKDY nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety do žiadnych otvorov vysávača.
9. Šnúra napájania NESMIE byť umiestnená pod kobercom.
10. NEZAKRÝVAJTE kábel prehodenými kobercami alebo podobnými pokrývkami. NEVEĎTE šnúru pod nábytkom alebo spotrebičmi. VEĎTE kábel tak aby oň nikto nezakopol.
11. NEPOUŽÍVAJTE spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou, pokiaľ sa ventilátor motora netočí, po poruche spotrebiča alebo ak bol akýmkoľvek spôsobom upustený alebo poškodený. Pošlite spotrebič do zákaznického servisu, kde vám pomôžu.
12. Spotrebič používajte iba na určené účely v domácnosti, ako je popísané v tomto návode, za bežných prevádzkových podmienok. Akékoľvek iné použitie sa neodporúča, mohlo by spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
13. Spotrebič NEPOUŽÍVAJTE vo vonkajšom prostredí.
14. NEPOKLADAJTE na prístroj žiadne predmety.
15. NIKDY nezakrývajte otvory pre prívod vzduchu, mriežku/výstupy ani nekladte jednotku na mäkký povrch, napríklad na posteľ alebo pohovku, pretože by mohlo dôjsť k prevráteniu jednotky a zablokovaniu prívodu vzduchu alebo výstupu.
16. NEPOKÚŠAJTE sa opravovať alebo nastavovať elektrické alebo mechanické funkcie tejto jednotky. Pokiaľ tak urobíte, dôjde k strate záruky. Vnútro jednotky neobsahuje žiadne diely, ktoré by mohol používateľ opravovať. Všetok servis by mal vykonávať iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby. Pokiaľ je prívodný kábel alebo adaptér poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
17. Spotrebič inštalujte na rovnom povrchu.
18. Aby ste zabránili nebezpečenstvu udusenía, uchovávajte plastové vrečky mimo dosahu detí.
19. Tento spotrebič môžu pod dohľadom používať deti od 8 rokov a staršie. Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
20. Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo neboli poučené o tom, že sa deti pod dohľadom nesmú so spotrebičom hrať.
21. Spotrebič smie byť používaný iba s napájacou jednotkou dodanou so spotrebičom.
22. Tento spotrebič obsahuje UV-C žiarič.
23. Pri neúmyselnom použití spotrebiča alebo poškodení krytu môže dôjsť k úniku nebezpečného UV-C žiarenia. UV-C žiarenie môže aj v malých dávkach spôsobiť poškodenie očí a pokožky.
24. Spotrebič, ktorý je zjavne poškodený, sa nesmie používať.
25. LED diódu UV-C NEDÁ nie je možné vymeniť.

ČASTI VÝROBKU

- A. Ovládací panel
- B. Mriežka výstupu vzduchu
- C. Ukazovateľ kvality vzduchu
- D. Snímač prachu
- E. Rukoväť
- F. Adaptér
- G. Filter
- H. Kryt filtra

PREHLAD OVLÁDACÍCH PRVKOV


- A. Zapnutie/vypnutie čističky
- B. UV zapnutie/vypnutie UV
- C. Indikátor prepínača
- D. Indikátor Wi-Fi
- E. Indikátor detskej poistky
- F. Upozornenie na výmenu filtra
- G. Indikátor intenzity prúdenia
- H. Indikátor časovača
- I. Voľba rýchlosti ventilátora
- J. Časovač

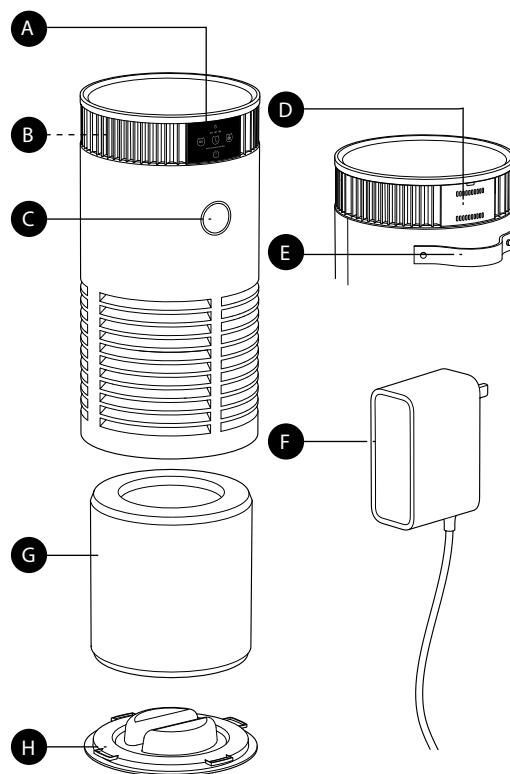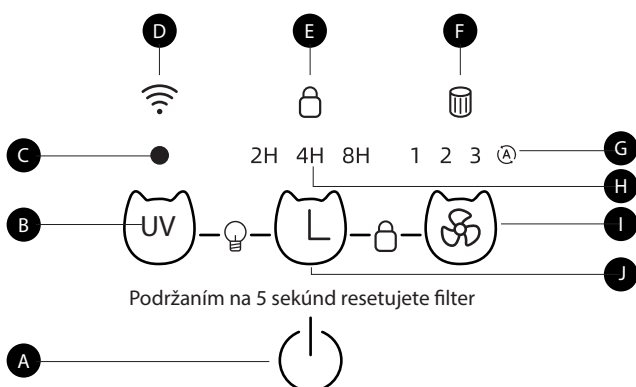


Akcia	Popis
Dlhé stlačenie 5s (L) + (S)	Zapnúť alebo vypnúť detskú poistku.
Dlhé stlačenie 5s (UV) + (L)	Zapnúť alebo vypnúť svetlo indikátora kvality vzduchu vpredu.
Dlhé stlačenie 5s (L)	Resetovanie filtra.
Dlhé stlačenie 5s (P)	Pripojenie k Wi-Fi.
Výber rýchlosti ventilátora	Možnosť výberu rýchlostí (1, 2, 3, Auto).
Časovač	Nastavenie časovača (2H-4H-8H-zrušenie).

PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA


Zapnutie/vypnutie

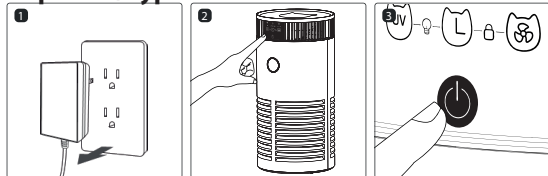


Zapnutie/vypnutie UV-C

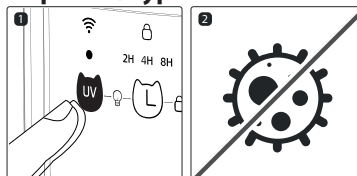


Časovač

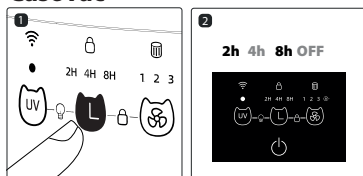

Rýchlosť prúdenia vzduchu

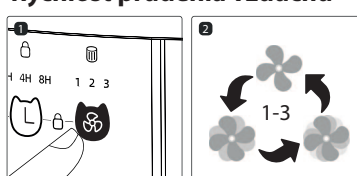

Ovládanie pomocou mobilnej aplikácie

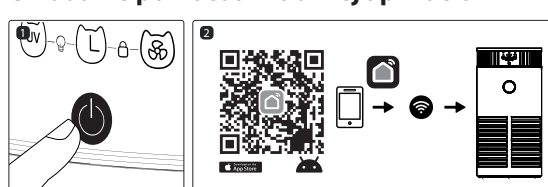

Android



iOS



Pripojenie zariadenia:

1. (APP): Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, aby tlačidlo WIFI začalo blikať a tým začne párovanie.
2. Stiahnite si aplikáciu pre mobilné telefóny „Smart Life“, otvorte aplikáciu a na domovskej stránke kliknite na „AddDevice“ (uistite sa, že indikátor WIFI stále blinká), kliknite na príslušný produkt vyššie a spárujte ho.
3. Ak výrobok nenájdete, môžete ho pridať ručne, kliknite na domovskú stránku „malé spotrebiče“, nájdite modul čističky vzduchu kategórie, životné prostredie, kliknite na príslušnú funkciu výrobku, podľa výziev na spárovanie.

Ďalšia

1. Indikátor WIFI na ovládacom paneli zariadenia zostáva trvalo rozsvietený a signalizuje úspešné spárovanie.
2. Ak sa párovanie nepodarí, tak po 3 minútach kontrolka WIFI zhasne, čím sa párovanie zruší. Pokiaľ sa párovanie nepodarí ani po 3 minútach, znovu dlho stlačte tlačidlo napájania na 5 sekúnd, kontrolka WIFI bude naďalej blikať, čím bude párovanie pokračovať.
3. Ak potrebujete zmeniť WIFI, musíte dlho stlačiť tlačidlo napájania 5 sekúnd, indikátor WIFI sa zmení zo stáleho svetla na blikajúce, môžete znovu spárovať.


ÚDRŽBA A VÝMENA

1. Pred čistením čističky vzduchu alebo výmenou filtrov vždy prístroj vypnite a odpojte zo siete.
2. Vonkajší povrch čistite čistou vlhkou handričkou.
3. Vetrací otvor výstupu vzduchu je možné očistiť od prachu malou mäkkou kefkou.
4. Ak chcete vyčistiť vnútorný priestor filtra, utrite ho IBA suchou, mäkkou handričkou.

VAROVANIE: Nedovoľte, aby sa vlhkosť dostala do kontaktu s hlavným krytom čističky vzduchu. NIKDY nepoužívajte na čistenie akejkoľvek časti spotrebiča čistiace prostriedky, čističe skla, leštidlá na nábytok, riedidlá na farby alebo iné rozpúšťadlá pre domácnosť.

Čistenie senzorov kvality ovzdušia

1. Vyčistite veko kefkou
2. Otvorte veko
3. Pomocou mierne navlhčeného vatového tampónu vyčistite vstupný a výstupný otvor a šošovky (odporúčané čistenie každé dva mesiace).
4. Zatvorte veko

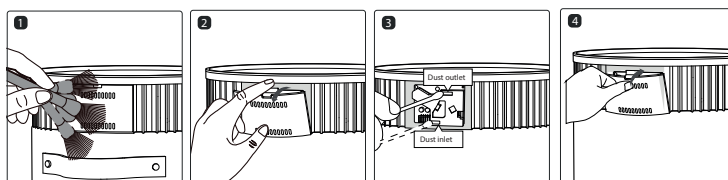

Výmena filtra

Filter je potrebné vymeniť pokiaľ sa rozsvieti kontrolka upozornenie na výmenu filtra (F).

1. Otočením otvoríte spodný kryt.
2. Vyberte starý filter.
3. Vyberte nový filter z obalu. Vložte nový filter do čističky vzduchu.
4. Nasadte späť kryt a otočte spodný kryt v danom smere.



ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Názov	Hodnota
Parametre adaptéra	Vstup: 100–240V~50/60Hz 0,85A alebo 1,5A
Parametre adaptéra	Výstup: 24V = 1,5A, 36W
Menovitý výkon	27W
Menovité napätie	24V =
CADR	210 m ³ /h
Hlučnosť	≤50 dB(A)
Prevádzkové podmienky	Teplota: 0°C–40°C
Rozmery	220x220x440 mm
Hmotnosť	2,9 kg

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Kontrolka filtra trvalo svieti na červeno.	Skontrolujte a vymeňte filter.
Kontrolka filtra svieti aj po výmene filtra.	Podržte tlačidlo časovača a tlačidlo režimu spánku po dobu 5 sekúnd pre reset životnosti filtra. Kontrolka filtra zhasne.
Zlá kvalita čistenia vzduchu.	Stlačte tlačidlo rýchlosti ventilátora pre zvýšenie rýchlosti. Vyčistite filter.
Z prístroja vychádza zvláštny zápach.	Je normálne, že pri prvom použití spotrebiča je cítiť plastový zápach. Vyčistite alebo vymeňte filter, pokiaľ bol čistič vzduchu používaný dlhšiu dobu. Pokiaľ prístroj vydáva zápach spáleniny, odpojte ho a okamžite kontaktujte zákaznícky servis.
Kontrolka detskej poistky bliká.	Ak je detská poistka aktívna, kontrolka bude blikáť pri stlačení akéhokoľvek iného tlačidla.
Problém s ovládaním cez aplikáciu tuya.	Zapnite čistič vzduchu a resetujte Wi-Fi stlačením tlačidla napájania na 5 sekúnd. Kontrolka Wi-Fi začne blikáť. Potom postupujte podľa pokynov pre opätovné pripojenie.

Ochrana životného prostredia

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí doby životnosti produktu alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo. Správnu likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek závalu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri použití výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. N reklamácii nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje

- na prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho bežného používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným použitím a pod.)
- na mechanické poškodenia v dôsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do neho a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním alebo použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, pri použití nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva či nevhodných nástrojov a pod.
- na škody vzniknuté použitím neoriginálnych adaptérov alebo na použitie originálneho adaptéra k inému výrobku. Je vždy nutné dodržať vzájomnú kompatibilitu v rámci jedného výrobku.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby. Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.