

DOMÁCA ČISTIČKA VZDUCHU

SK

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto zariadenie. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie. Tento návod si prosím uschovajte pre budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV BY SA MALI VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, ABY SA ZNÍŽILO RIZIKO POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM A ZRANENIA OSÔB, VRÁTANE NASLEDUJÚCICH:



1. Pred použitím spotrebiča si prečítajte všetky pokyny.
2. Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pred pripojením čističky vzduchu skontrolujte, či napätie uvedené na čističke vzduchu zodpovedá miestnemu napätiu.
3. Udržujte kábel mimo oblastí s vysokou intenzitou pohybu. Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru, NIKDY neumiestňujte kábel pod koberce, do blízkosti zdrojov tepla, radiátorov, kachlí alebo vykurovacích telies.
4. Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom NEPONÁRAJTE čistič do vody alebo iných kvapalín. nepoužívajte ho v blízkosti vody alebo na vlhkom či mokrom mieste.
5. Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá spojené s používaním elektrických spotrebičov. Z tohto dôvodu vždy dohliadajte na deti, keď sú v blízkosti spotrebiča.
6. Pred premiestňovaním čističky vzduchu, otvaraním mriežky, výmenou filtrov, čistením alebo vždy, keď sa čistička vzduchu nepoužíva, odpojte ju zo siete.
7. Nezabudnite vytiahnuť zástrčku, nie kábel.
8. NIKDY nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety do žiadneho z otvorov čističa.
9. Napájací kábel NESMIE byť umiestnený pod kobercom.
10. Kábel NEZAKRÝVAJTE prehodenými kobercami alebo podobnými krytinami.
Kábel NEVÁDZAJTE pod nábytkom alebo spotrebičmi. NEZAVESUJTE kábel tak, aby sa oň nedalo zakopnúť.
11. NEPOUŽÍVAJTE spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou, ak sa motor ventilátora netočí, po poruche spotrebiča alebo ak bol spotrebič zhodený alebo akokoľvek poškodený. Spotrebič pošlite na pomoc zákazníkemu servisu.
12. Spotrebič používajte len na určené účely v domácnosti, ako je popísané v tomto návode, za normálnych prevádzkových podmienok. Akékoľvek iné použitie sa neodporúča; mohlo by spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
13. Spotrebič NEPOUŽÍVAJTE vo vonkajšom prostredí.
14. Na zariadenie NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety.
15. NIKDY nezakrývajte otvory na prívod vzduchu, mriežku/výstupy ani neumiestňujte zariadenie na mäkký povrch, napríklad na posteľ alebo pohovku, pretože by to mohlo spôsobiť prevrátenie zariadenia a zablokovanie prívodu alebo výstupu vzduchu.
16. NEPOKÚŠAJTE sa opravovať alebo nastavovať elektrické alebo mechanické funkcie tejto jednotky. Ak tak urobíte, zrušíte tým platnosť záruky. Vo vnútri jednotky sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať. Všetky servisné práce by mal vykonávať len výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby. ak je poškodený napájací kábel alebo adaptér, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
17. Spotrebič inštalujte na rovný povrch.
18. Plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili nebezpečenstvu zadusenia.
19. Tento spotrebič môžu pod dohľadom používať deti od 8 rokov. Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
20. Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené, že deti sa so spotrebičom nesmú hrať pod dohľadom.
21. Spotrebič sa smie používať len s napájacím zdrojom dodaným so spotrebičom.
22. Tento spotrebič obsahuje UV-C žiarič.
23. Neúmyselné používanie spotrebiča alebo poškodenie krytu môže mať za následok uvoľnenie nebezpečného UV-C žiarenia. UV-C žiarenie môže spôsobiť poškodenie očí a pokožky aj v malých dávkach.
24. Nepoužívajte spotrebič, ktorý je zjavne poškodený.
25. LED diódu UV-C NIE JE MOŽNÉ vymeniť.

ČASTI VÝROBKU

- A. Ovládací panel
- B. Mriežka výstupu vzduchu
- C. Indikátor kvality vzduchu
- D. Snímač prachu
- E. Rukoväť
- F. Adaptér
- G. Filter
- H. Kryt filtra

PREHĽAD OVLÁDACÍCH PRVKOV


- A. Zapnutie/vypnutie čističa
- B. Prepínač zapnutia/vypnutia UV žiarenia
- C. indikátor vypínača
- D. Indikátor Wi-Fi
- E. Indikátor detskej poistky
- F. Upozornenie na výmenu filtra
- G. Indikátor intenzity prietoku
- H. Indikátor časovača
- I. Výber rýchlosti ventilátora
- J. Časovač

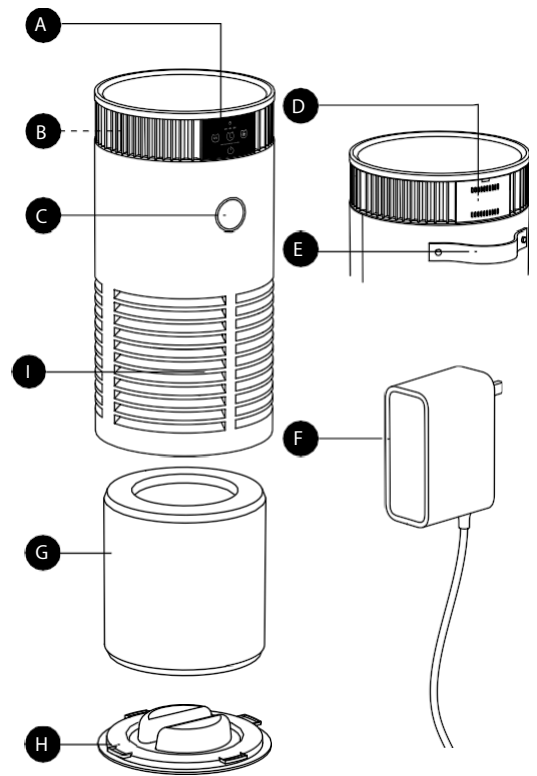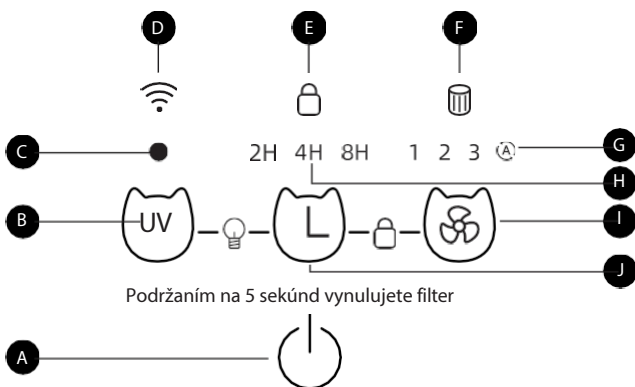


Udalosti	Popis
Dlhé stlačenie 5 s	Zapnutie alebo vypnutie detskej poistky.
Dlhé stlačenie 5 s	Zapnutie alebo vypnutie kontrolky kvality vzduchu na prednej strane.
Dlhé stlačenie 5 s	Vynulovanie filtra.
Dlhé stlačenie 5s	Pripojenie k sieti Wi-Fi.
Výber rýchlosti ventilátora	Možnosť výberu rýchlosti (1, 2, 3, Auto).
Časovač	Nastavenie časovača (2H-4H-8H-zrušenie).

NÁVOD NA OBSLUHU


Zapnutie/vypnutie

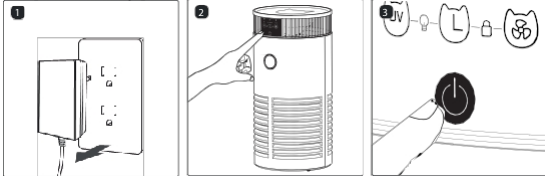


Časovač

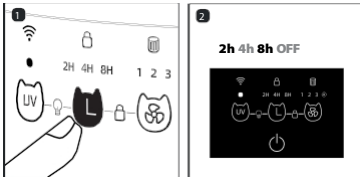


Ovládanie mobilnej aplikácie

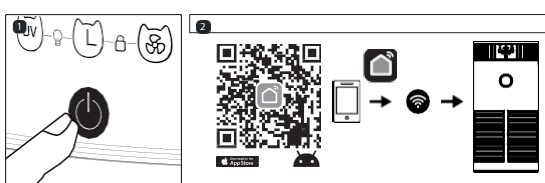

Zapnutie/vypnutie UV-C

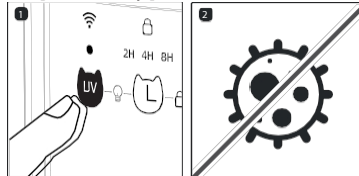

Prietok vzduchu

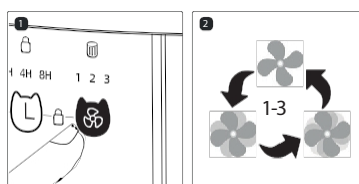

Android



iOS



Ďalšie funkcie dostupné v aplikácii.

Pripojenie zariadenia:

1. (APP): Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 5 sekúnd, aby začalo blikať tlačidlo Wi-Fi, čím sa spustí párovanie.
2. Stiahnite si mobilnú aplikáciu "Smart Life", otvorte aplikáciu a kliknite na "AddDevice" (pridať zariadenie) na domovskej stránke (uistite sa, že indikátor Wi-Fi stále blinká), kliknite na príslušný výrobok uvedený vyššie a spárujte ho.
3. Ak výrobok nemôžete nájsť, môžete ho pridať ručne, kliknite na domovskej stránke na "malé spotrebiče", nájdite modul čističky vzduchu kategórie "životné prostredie", kliknite na príslušnú funkciu výrobku, podľa výzvy na spárovanie.

Poznámka: Počas inštalácie sa bude vyžadovať registrácia do služby "Smart Life" a meno/heslo smerovača Wi-Fi, prostredníctvom ktorého je pripojený.

Ďalšie

1. Indikátor Wi-Fi na ovládacom paneli zariadenia zostáva trvalo rozsvietený, čo signalizuje úspešné spárovanie.
2. Ak sa párovanie nepodarí, po 3 minútach indikátor Wi-Fi zhasne, čím sa párovanie zruší, ak sa párovanie nepodarí ani po 3 minútach, znova na 5 sekúnd dlho stlačte tlačidlo napájania, indikátor Wi-Fi bude naďalej blikať, čím sa pokračuje v párovaní.
3. Ak potrebujete zmeniť Wi-Fi, musíte dlho stlačiť tlačidlo napájania na 5 sekúnd, indikátor Wi-Fi sa zmení z trvalého svetla na blikanie, môžete znova spárovať.


ÚDRŽBA A VÝMENA

1. Pred čistením čističky vzduchu alebo výmenou filtrov vždy vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej siete.
2. Vonkajší povrch vyčistite čistou vlhkou handričkou.
3. Výstupný otvor vzduchu môžete vyčistiť od prachu malou mäkkou kefkou.
4. Ak chcete vyčistiť vnútro filtra, utrite ho JEDINE suchou, mäkkou handričkou.

VAROVANIE: Nedovoľte, aby sa vlhkosť dostala do kontaktu s hlavným krytom čističa vzduchu. Na čistenie žiadnej časti spotrebiča NIKDY nepoužívajte saponáty, čistiace prostriedky na sklo, leštidlá na nábytok, riedidlá na farby ani iné rozpúšťadlá pre domácnosť.

Čistenie snímačov kvality vzduchu

1. Vyčistite veko pomocou kefy
2. Otvorte veko
3. Pomocou mierne navlhčeného vatového tampónu vyčistite vstup, výstup a šošovku (odporúča sa čistenie každé dva mesiace).
4. Zatvorte veko

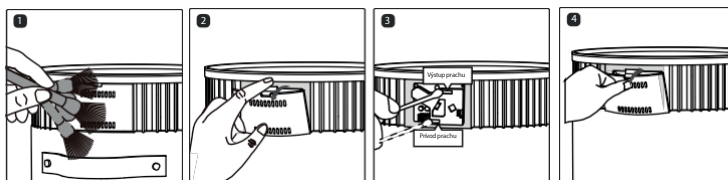

Výmena filtra

Filter sa musí vymeniť, ak sa rozsvieti kontrolka výmeny filtra (F).

1. Otvorte spodný kryt jeho otočením.
2. Vyberte starý filter.
3. Vyberte nový filter z obalu. Vložte nový filter do čističky vzduchu.
4. Nasadte kryt a otočte spodný kryt v uvedenom smere.



Po výmene filtra je potrebné obnoviť jeho životnosť. Zapnite čističku v z d u c h u, dlho stlačte čističku vzduchu, 5 sekúnd na obnovenie filtra. Keď je všetko v poriadku, kontrolka filtra z h a s n e .

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

Názov	Hodnota
Parametre adaptéra	Vstup: 100-240V~50/60Hz 0,85A - 1,5A
Parametre adaptéra	Výstup: 24V = 1,5A, 36W
Menovitý výkon	max. 27 W
Menovité napätie	24V =
CADR	210 m³/h
Úroveň hluku	≤50 dB(A)
Prevádzkové podmienky	Teplota: 0°C-40°C
Rozmery	220x220x440 mm
Hmotnosť	2,9 kg
WiFi	
Pracovná frekvencia:	1,5 GHz
	Maximálny
výkon: 2400-24835 MHz	≤18 dBm

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Kontrolka filtra je trvalo červená.	Skontrolujte a vymeňte filter.
Kontrolka filtra zostáva svietiť aj po výmene filtra.	Podržte tlačidlo časovača a tlačidlo spánku po dobu 5 sekúnd, aby ste obnovili životnosť filtra. Kontrolka filtra zhasne.
Zlá kvalita čistenia vzduchu.	Stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora zvýšte rýchlosť. Vyčistite filter.
Z prístroja sa šíri zvláštny zápach.	Pri prvom použití spotrebiča je normálne cítiť zápach plastu. Ak sa čistička vzduchu používala dlhší čas, vyčistite alebo vymeňte filter. Ak spotrebič vydáva zápach spáleniny, odpojte ho zo zásuvky a okamžite kontaktujte zákaznícky servis.
Bliká kontrolka detskej poistky.	Ak je aktívna detská poistka, kontrolka bude blikať pri stlačení akéhokoľvek iného tlačidla.
Problém s ovládaním prostredníctvom aplikácie Smart Life.	Zapnite čističku vzduchu a resetujte Wi-Fi stlačením tlačidla napájania na 5 sekúnd. Kontrolka Wi-Fi začne blikať. Potom postupujte podľa pokynov na opätovné pripojenie.

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu, ak sa skončila jeho životnosť alebo ak by jeho oprava bola neekonomická. Ak chcete výrobok správne zlikvidovať, odneste ho na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijímú.

Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a pomôže predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi uložené pokuty.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte ich na miestach recyklácie batérií.

Servis

Ak po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek poruchu, obráťte sa na servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na obsluhu. Vaša reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok upravili alebo ak ste nedodržali pokyny uvedené v návode na obsluhu.

Záruka sa nevzťahuje

- prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku spôsobené bežným používaním
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu).
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom, úderom atď.
- poškodenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodného náradia atď.
- za škody spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra pre iný výrobok. V rámci toho istého výrobku musí byť vždy zachovaná vzájomná kompatibilita.

V prípade reklamovaných výrobkov, ktoré neboli počas prepravy riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, nesie riziko poškodenia výlučne vlastník. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Vyobrazenia a opis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.