

SONIC Bird Scarecrow

SK

Vážení zákazníci,

Návod na použitie.

Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Tento návod na použitie je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a jeho obsluhu.

- 1) Solárny panel sa používa na dobíjanie dobíjateľných batérií (sú súčasťou balenia)-
- 2) Telo a hlava sú oddeliteľné. Hlavu je možné nainštalovať samostatne kdekoľvek. V spodnej časti hlavy sa nachádza priehradka na batérie, funkčný spínač (ON1, ON2 a OFF) a konektor na dobíjanie.
- 3) Funkcie ON1 a ON2:

Denný režim:

ON 1 - zvuky + otáčanie hlavy o 180°

ON 2 - bez zvukov+ 180° otáčanie hlavy

OFF - vypnuté

Nočný režim:

ON 1 - zvuky + otáčanie hlavy o 180° + svetlo očí


ON 2 - bez zvuku+ 180° otáčanie hlavy+ svetlo očí OFF - vypnuté

4) Snímač pohybu aktivuje nastavenú funkciu.

5) Pre lepšiu stabilitu vložte do spodnej časti sovy piesok, kamienky alebo ju upevnite na tyč.




**Rozsvietenie
očí, zvuk
húkania**

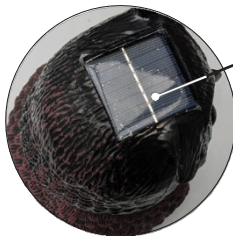

Solárny panel



**Otáčanie
hlavy o 180°**

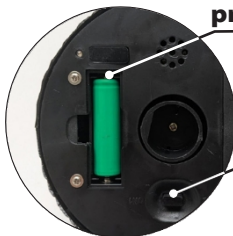


**Úložný priestor
pre batérie 2xAA**

Vypínač ON/OFF



Snímač pohybu

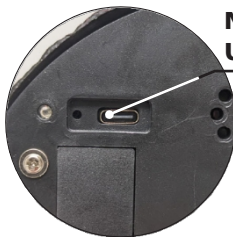

**Nabíjací konektor
USB-C**

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu po uplynutí jeho životnosti alebo ak by jeho oprava bola neekonomická. Ak chcete výrobok správne zlikvidovať, odneste ho na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijmú.

Správnou likvidáciou odpadu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. V súlade s vnútroštátnymi predpismi môžu byť za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu uložené pokuty.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte ich na miestach recyklácie batérií.

Servis

Ak po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek poruchu, obráťte sa na servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na obsluhu. Vaša reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok upravili alebo s ním nedodržiavali pokyny uvedené v návode na obsluhu.

Záruka sa nevzťahuje

- prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku spôsobené bežným používaním
- servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu)
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie spôsobené pádom výrobku, nárazom, úderom atď.
- poškodenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodného náradia atď.
- za škody spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra pre iný výrobok. V rámci toho istého výrobku sa musí vždy dodržiavať vzájomná kompatibilita.

V prípade reklamovaných výrobkov, ktoré neboli počas prepravy riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, nesie zodpovednosť za riziko náhodného poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Obrázky a popisy sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.