

DÔLEŽITÉ É BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

Pred inštaláciou a používaním tohto produktu si pozorne prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny. uchovávajte pre budúce použitie.

KOVOVÝ RÁM BAZÉNA

8' - 24' (244 cm - 732 cm)



Len na ilustračné účely.

Nezabudnite si pozrieť aj ďalšie výrobky Intex: bazénové príslušenstvo, nafukovacie bazény a hračky In-Home, nafukovacie postele a člny, ktoré sú k dispozícii u predajcov Intex alebo na našej webovej stránke.

Spoločnosť Intex si vyhradzuje právo meniť vlastností a vzhľad výrobkov v súvislosti s ich neustálym zdokonaľovaním. To môže mať za následok zmeny v príručke bez predchádzajúceho upozornenia.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Všetky práva vyhradené/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Ochranné známky používané v niektorých krajinách sveta na základe licencie od/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp, P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Distribuované v Európskej únii spoločnosťou/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - Holandsko - Distribuované v Spojenom kráľovstve spoločnosťou Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

OBSAH

Upozornenia/dôležité bezpečnostné opatrenia	3-4
Zoznam dielov	5-6
Montážny návod	7-9
Údržba bazéna a chemikálie	10
Príprava na zimu	11
Dlhodobé skladovanie a vypúšťanie	12
Všeobecné zásady bezpečnosti vody	13
Riešenie bežných problémov	13
Obmedzená záruka	14

Úvodná poznámka:

Ďakujeme, že ste si zakúpili bazén Intex. Pred zostavením bazéna si prečítajte tento návod. Nasledujúce informácie vám pomôžu predĺžiť životnosť vášho bazéna a urobiť váš bazén bezpečnejším pre vás a vašu rodinu. Odporúčame, aby bazén zostavovali 2-3 osoby. Ak je pomocníkov viac, urýchlí to montáž bazéna.

Na montáž nie je potrebné žiadne ďalšie vybavenie ani náradie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a používaním tohto výrobku je potrebné pozorne si prečítať a dodržiavať všetky dôležité pokyny.

⚠ VAROVANIE

- **Je potrebný stály dohľad kompetentnej osoby nad deťmi a hendikepovanými osobami.**
- Zabezpečte všetky okná, dvere a iné miesta, aby ste zabránili neoprávnenému alebo neúmyselnému vstupu do bazéna alebo vstupu do bazéna bez náležitého dohľadu.
- Nainštalujte zábrany, aby ste zabránili malým deťom a domácim zvieratám v prístupe/vstupe do bazéna.
- Bazén a bazénové príslušenstvo môžu montovať len dospelé osoby.
- Do bazéna sa neponárajte, neskáčte ani sa nešmýkajte.
- Ak bazén nie je postavený na rovnom a pevnom podklade alebo ak je bazén príliš plný vody, hrozí nebezpečenstvo zrútenia bazéna a evt. Utopenie osôb používajúcich bazén.
- Neopierajte sa o bazén, nesadajte si na nafukovací kruh, nelezte na stenu bazéna ani nevyvíjajte na nafukovací kruh žiadny tlak. Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo vyliatiu vody z bazéna.
- Keď bazén nepoužívate, odstráňte z bazéna a jeho okolia všetky hračky a plávajúce zariadenia. Veci v bazéne priťahujú pozornosť malých detí.
- Predmety, ako sú stoličky, stoly, hračky a iné predmety, na ktoré by dieťa mohlo vliezť do bazéna, držte vo vzdialenosti najmenej 1,22 m od bazéna.
- Záchranné prostriedky a dôležité telefónne čísla pre prípad núdze majte v tesnej blízkosti bazéna. Príklady záchranného vybavenia: schválený záchranný kruh s obvodovým lanom, pevná tyč dlhá aspoň 3,66 m.
- V bazéne nikdy neplavte sami ani to nedovoľte iným osobám.
- Udržujte bazén v čistote. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšieho okraja bazéna.
- Ak bazén používate v noci, používajte profesionálne nainštalované umelé osvetlenie na osvetlenie všetkých bezpečnostných značiek, schodov, dna bazéna a vstupov.
- Nepoužívajte bazén, ak ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Kryciu plachtu uchovávajte mimo dosahu detí. Mohlo by dôjsť k zamotaniu a následnému utopeniu alebo inému vážnemu zraneniu.
- Pred použitím bazéna je potrebné kryciu plachtu úplne odstrániť. Deti a dospelí nie sú pod krytom viditeľní.
- Nezakrývajte bazén krycou plachtou, ak ho niekto používa.
- Udržujte bazén a jeho okolie v čistote, aby ste zabránili pošmyknutiu a pádu.
- Udržujte vodu v bazéne čistú a ošetrovanú dezinfekčnými prostriedkami. Tým ochránite všetkých, ktorí sa v bazéne kúpú, pred možným ochorením z kontaminovanej vody. Nepožívajme vodu z bazéna a dodržiavajte základné hygienické pravidlá.
- Bazény podliehajú bežnému opotrebovaniu. Niektoré druhy nadmerného používania a zaťažovania bazéna môžu spôsobiť stratu jeho funkčnosti a môžu spôsobiť veľké straty vody. Preto vykonávajte správnu a pravidelnú údržbu bazéna.
- Tento bazén je určený len na vonkajšie použitie.
- Ak bazén dlhší čas nepoužívate, napríklad počas zimných mesiacov, zazimujte ho alebo ho riadne uskladnite. Pozrite si časť "Príprava na zimu" alebo "Dlhodobé skladovanie a vypúšťanie".
- Ak sa bazén používa pravidelne, zabezpečte, aby filtračné čerpadlo prečerpalo celý objem bazéna aspoň raz denne. Prečítajte si návod na obsluhu čerpadla a vypočítajte potrebný čas chodu čerpadla.

ZÁBRANY ALEBO KRYTY NENAHRÁDZAJÚ NEPRETRŽITÝ A KOMPETENTNÝ DOHĽAD DOSPELEJ OSOBY. DOSPELÍ PRETO MUSIA PÔSOBIŤ AKO "PLAVČÍCI" A DOZORCOVIA, ABY CHRÁNILI OSOBY V BAZÉNE A JEHO OKOLÍ, NAJMÁ DETI.

NEDODRŽANIE VYŠŠIE UVEDENÝCH UPOZORNENÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO DOKONCA SMRT.

Odporúčanie:

Majitelia bazénov môžu podliehať miestnym alebo štátnym právnym normám týkajúcim sa bezpečnostného oplozenia pre deti, bezpečnostných zábradií, osvetlenia a ďalších bezpečnostných opatrení. Zákazníci by sa mali obrátiť na miestny stavebný úrad, ktorý im poskytne ďalšie podrobnosti.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a používaním tohto výrobku je potrebné pozorne si prečítať a dodržiavať všetky dôležité pokyny. Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné pokyny sa týkajú niektorých bežných rizík pri vodnej rekreácii, ale nemôžu pokryť všetky riziká a nebezpečenstvá. Pri vykonávaní akejkoľvek vodnej aktivity vždy dbajte na opatrnosť, zdravý rozum a správny úsudok. Uschovajte si ich pre budúce použitie. Preštudujte si obal a uschovajte si ho pre budúce použitie. Ďalšie upozornenia nájdete na výrobku.

Všeobecné informácie

- Skontrolujte, či čapy a/alebo skrutky nie sú zhrdzavené; najmä pravidelne kontrolujte prístupové oblasti okolo bazéna, či nemajú ostré hrany, triesky a iné nečistoty, aby ste predišli zraneniu.

Bezpečnosť pre neplavcov

- Pre slabých plavcov a neplavcov je vždy potrebný nepretržitý, aktívny a ostražitý dohľad zodpovednej dospeléj osoby (majte na pamäti, že deťom mladším ako päť rokov hrozí najvyššie riziko utopenia).
- Určite dospelú osobu, ktorá bude dohliadať vždy, keď sa bazén používa.
- Slabí plavci alebo neplavci musia pri používaní bazéna používať osobné ochranné prostriedky.
- Keď sa bazén nepoužíva alebo zostáva bez dozoru, odstráňte z bazéna a jeho okolia všetky hračky, aby ste zabránili priťahovaniu detí do bazéna.

Bezpečnostné vybavenie

- Podporujte inštaláciu zábrany (a v prípade potreby zabezpečte všetky dvere a okná), aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu do bazéna.
- Zábrany, kryty bazéna, alarmy alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočnými pomôckami, ale nenahrádzajú stály a primeraný dohľad dospelých.

Bezpečnostné vybavenie


- Odporúča sa, aby sa pri bazéne uchovávalo záchranné vybavenie (napr. záchranný kruh).
- V blízkosti bazéna majte funkčný telefón a zoznam tiesňových čísel.

Bezpečné používanie bazéna

- Povzbudzujte všetkých používateľov a najmä deti, aby sa naučili plávať.
- Naučte sa prvú pomoc (kardiopulmonálnu resuscitáciu - KPR) a pravidelne si tieto znalosti obnovujte. Môžete tak zachrániť život.
- Naučte všetkých používateľov bazéna vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Nepotápajte sa v plytkej vode. Môže dôjsť k zraneniu alebo smrti.
- Nepoužívajte bazén po požití alkoholu alebo drog, pretože môžu znížiť vašu schopnosť bezpečne ho používať.
- Ak sa používajú kryty bazéna, pred vstupom do bazéna ich úplne odstráňte z vodnej hladiny.
- Vodu ošetrujte a udržiavajte čistú, aby ste chránili kúpajúcich sa pred zdravotnými komplikáciami spojenými so znečistenou vodou. Prečítajte si pokyny na úpravu vody v návode na použitie.
- Chemikálie (napr. na úpravu vody, čistenie alebo dezinfekciu) uchovávajte mimo dosahu detí.
- Odnímateľné rebríky musia byť umiestnené na vodorovnom povrchu.
- Dodržiavajte a riaďte sa upozorneniami a bezpečnostnými značkami na stene bazéna.

ODKAZ NA ČASTI


Pred zostavením výrobku venujte niekoľko minút kontrole obsahu a prehliadke všetkých častí bazéna.

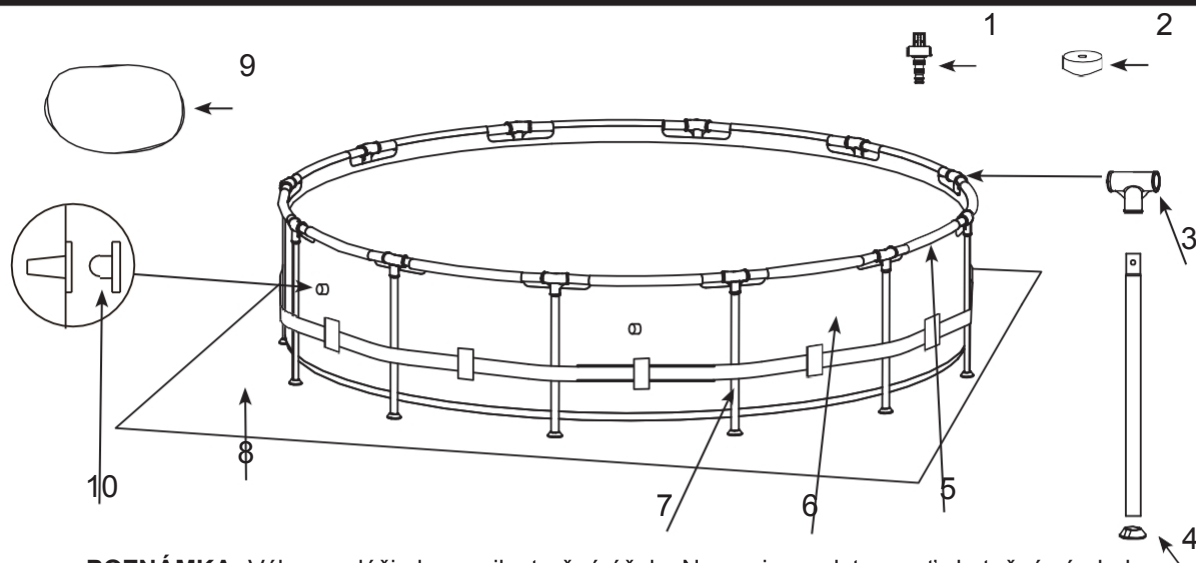

POZNÁMKA: Výkresy slúžia len na ilustračné účely. Nemusia predstavovať skutočný výrobok. Nie sú v mierke.

488 cm a menšie

(Počet kusov sa líši v závislosti od veľkosti bazéna)

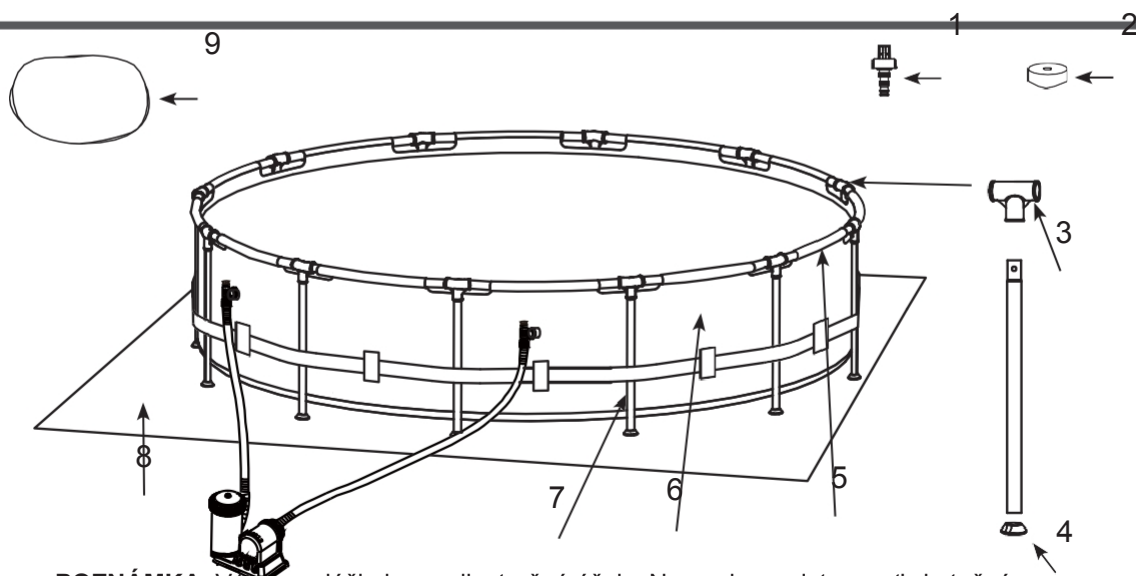

POZNÁMKA: Výkresy slúžia len na ilustračné účely. Nemusia predstavovať skutočný výrobok. Nie sú v mierke.

549 cm a väčšie

(Počet kusov sa líši v závislosti od veľkosti bazéna)

**USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY PRE SVOJU
POTREBU**

Strana 5

REF. Č.	POPIS	VEĽKOSŤ BAZÉNA A POČET DIELOV								
		8' (244 cm)	10" (305 cm)	12" (366 cm)	13" (396 cm)	14" (427 cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	24' (732cm)
1	KONEKTOR NA VYPÚŠŤANIE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	VIEČKO VYPÚŠŤACIEHO VENTILU	1	1	1	1	1	1	1	2	2
3	SPOJENIE "T"	8	10	12	13	14	15	16	18	24
4	KRYT NOHY	8	10	12	13	14	15	16	18	24
5	HORIZONTÁLNY NOSNÍK	8	10	12	13	14	15	16	18	24
6	PLÁŠŤ BAZÉNA (VRÁTANE UZÁVERU VYPÚŠŤACIEHO VENTILU)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	FRESH FOOT	8	10	12	13	14	15	16	18	24
8	BAZÉNOVÁ PODLOŽKA	-	-	-	-	-	1	1	1	1
9	KRYT BAZÉNA	-	-	-	1	1	1	1	1	1
10	UZÁVER (+ 1 NAVYŠE)	3	3	3	3	3	3	3	-	-

REF. Č.	POPIS	8' X 20" (244 cm X 51 cm)	8' X 30" (244 cm X 76 cm)	10' X 30" (305 cm X 76 cm)	10' X 30" (305 cm X 76 cm) Tlač	12' X 30" (366 cm X 76 cm)	12' X 33" (366 cm X 84 cm)	12' X 36" (366 cm X 91 cm)	12' X 36" (366 cm X 99 cm)	12' X 48" (366 cm X 122 cm)	13' X 36" (396 cm X 99 cm)
		Č. POVRCH.									
1	KONEKTOR NA VYPÚŠŤANIE VODY	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	UZÁVER VÝSTUPNÉHO VENTILU	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649
3	SPOJKA "T"	13010	13240	12798	12798	12798	12798	12798	12798	12798	12799
4	KRYT NOHY	11574D	11574D	10309	10309	10309	10309	10309	10309	10309	12138
5	HORIZONTÁLNY NOSNÍK	13011	13234	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12808
6	PLÁŠŤ BAZÉNA (VRÁTANE UZÁVERU VYPÚŠŤACIEHO VENTILU)	13001	13233	10095	13022	10096	12883	12884	12885	12886GH	12887
7	SVÄTÁ NOHA	13012	13235	12810	12810	12810	12811	12812	12813	12814	12815
8	BAZÉNOVÁ PODLOŽKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KRYT BAZÉNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11142
10	ZÁSTRČKA - KLOBÚK (+ 1 NAVYŠE)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127

REF. Č.	POPIS	14' X 42" (427 cm X 107 cm)	14' X 46" (427 cm X 122 cm)	15' X 33" (457 cm X 84 cm)	15' X 36" (457 cm X 91 cm)	15' X 42" (457 cm X 107 cm)	15' X 46" (457 cm X 122 cm)	16' X 42" (488 cm X 107 cm)	16' X 46" (488 cm X 122 cm)	18' X 46" (549 cm X 122 cm)	24' X 52" (732 cm X 132 cm)
		Č. POVRCH.									
1	KONEKTOR NA VYPÚŠŤANIE VODY	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	UZÁVER VÝSTUPNÉHO VENTILU	10649	11044	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044
3	"T" SPOJKA	12799	12799	12799	12799	12799	12799	12799	12799	12800	12800
4	KRYT NOHY	12138	12138	12138	12138	12138	12138	12138	12138	12139	12139
5	HORIZONTÁLNY NOSNÍK	12808	12808	12808	12808	12808	12808	12808	12808	12809	12809
6	PLÁŠŤ BAZÉNA (VRÁTANE UZÁVERU VYPÚŠŤACIEHO VENTILU) (MODRÝ) ALEBO	12888	12889	10097	12890	12891	10098	12892	12893	10099	12894
	PLÁŠŤ BAZÉNA (VRÁTANE UZÁVERU VYPÚŠŤACIEHO VENTILU) (SIVÝ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11043
7	ČERSTVÁ NOHA	12816	12818	12817	12337	12816	12818	12816	12818	12819	12820
8	PODLOŽKA POD BAZÉN	-	-	18932	18932	18932	18932	18927	18927	18933	18935
9	KRYT BAZÉNA	11054	11054	18901	18901	18901	18901	10754	10754	18937	18929
10	ZÁTKA - KLOBÚK (+ 1 NAVYŠE)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	-	-

NÁVOD NA MONTÁŽ

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VÝBER MIESTA INŠTALÁCIE A PRE PRÍPRAVU BAZÉNA

VAROVANIE

- Miesto, kde bude bazén postavený, musí umožniť zabezpečenie všetkých dverí, okien a bezpečnostných zábran, aby sa zabránilo neoprávnenému alebo neúmyselnému vstupu do bazéna alebo vstupu do bazéna bez náležitého dozoru.
- Nainštalujte bezpečnostné oplotenie, aby ste zabránili prístupu malých detí a zvierat do bazéna.
- Ak bazén nie je postavený na rovnom a pevnom základe a nie je naplnený vodou podľa pokynov, hrozí riziko zrútenia bazéna a vymrštenia osôb, ktoré bazén používajú. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: filtračné čerpadlo pripájajte len do uzemnenej elektrickej zásuvky chránenej ističom. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte pri pripájaní čerpadla k elektrickej sieti predlžovacie káble, časové spínače, adaptéry zástrčiek alebo meniče napájania. Používajte len správne umiestnenú zásuvku. Napájací kábel umiestnite na miesto, kde ho nemôžu poškodiť kosačky na trávnu, nožnice na živý plot a iné zariadenia. Ďalšie upozornenia a pokyny nájdete v príručke k filtračnému čerpadlu.
- Nebezpečenstvo vážneho zranenia: Nepokúšajte sa stavať bazén vo veľmi veterných podmienkach.

Vyberte si vonkajšie miesto, kde chcete bazén postaviť, pričom majte na pamäti nasledujúce skutočnosti:

1. Miesto, kde chcete bazén postaviť, musí byť úplne rovné. Bazén **nestavajte** na svahu alebo na svahovitom teréne.
2. Pôda musí byť dostatočne kompaktná a pevná, aby uniesla tlak a hmotnosť plného bazéna. **Nestavajte** bazén na bahnitom, piesočnatom, mäkkom alebo sypkom podklade.
3. Bazén **nestavajte** na balkóne alebo iných vyvýšených plošinách, ktoré by sa mohli pod váhou naplneného bazéna zrútiť.
4. V okruhu najmenej 1 m okolo bazéna nenechávajte predmety, na ktoré by mohlo dieťa vyliezť, aby sa dostalo do bazéna.
5. Môže dôjsť k poškodeniu trávy pod bazénom. Chlórovaná voda môže poškodiť okolitú vegetáciu.
6. Pred inštaláciou odstráňte všetky agresívne trávy. Niektoré druhy tráv, ako napríklad trávy St. Augustine a Bermuda, môžu prerásť cez plášť bazéna. Trávy prerastajúce cez plášť nie sú výrobnu chybou a nevzťahuje sa na ne záruka.
7. Bazén umiestnite na vhodné miesto tak, aby sa dal po sezóne ľahko vypustiť a demontovať.

DÔLEŽITÉ

Predtým, ako niekto začne bazén používať, sadnite si s rodinou a stanovte pravidlá, ktoré zahŕňajú aspoň najdôležitejšie bezpečnostné pravidlá a všeobecné informácie na udržiavanie bezpečného používania bazéna obsiahnuté v tomto návode. Tieto pravidlá pravidelne kontrolujte a overujte si ich u ostatných používateľov vrátane vašich hostí, či ich poznajú.


NÁVOD NA MONTÁŽ (kryt)

Tento bazén je možné zakúpiť s filtračným čerpadlom Intex Krystal Clear®. Filtračné čerpadlo má samostatný návod a bude nainštalované po inštalácii tejto jednotky.

Odhadovaný čas potrebný na zostavenie bazéna: približne 30-60 minút (Ide len o odhad a môže sa líšiť v závislosti od skúseností osoby, ktorá bazén zostavuje).

1. Príprava plášt'a

- Nájdite rovnú plochu bez kameňov, konárov alebo iných ostrých predmetov, ktoré by mohli poškodiť plášť bazéna alebo spôsobiť zranenie.
- Opatrne otvorte škatuľu obsahujúcu škrupinu, kĺby, podpery atď. môže slúžiť na uskladnenie bazéna, keď sa nepoužíva alebo počas zimy.
- Opatrne rozbaľte škatuľu obsahujúcu bazénovú vložku (8) (ak je súčasťou balenia). Vyberte bazénovú škrupinu (6) z obalu a rozložte ju na bazénovú vložku s vypúšťacím ventilom smerom k miestu, kde sa bude vypúšťať voda. Vypúšťací ventil umiestnite smerom od budovy. Pred vložení nosníkov (5) do otvorov puzdra nechajte škrupinu zohriať na slnku. **DÔLEŽITÉ: Bazén montujte vždy v sprievode minimálne dvoch osôb. Neťahajte bazén po zemi. Mohlo by dôjsť k jeho prepichnutiu alebo inému poškodeniu (pozri obrázok 1).**

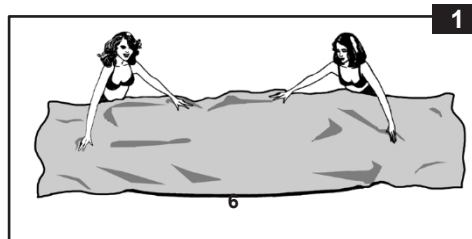

- Pri inštalácii tohto bazénového plášt'a smerujte hadicové prípojky alebo otvory na zdroj energie. Vonkajší okraj zmontovaného bazéna umiestnite v dosahu elektrickej prípojky pre voliteľné filtračné čerpadlo.

2. Inštalácia vodorovných nosníkov




- Zvislé nohy bazéna (7) a nosníky (5) sú rozdelené do dvoch skupín. Nosníky s väčším priemerom sú vodorovné nosníky, ktoré sa vkladajú (zasúvajú) do otvorov pre objímky v hornej časti plášt'a. Nosníky s menším priemerom sú zvislé nohy. Nohy a nosníky zapadajú do T-kusov (3). **POZNÁMKA: Vodorovné nosníky pred vložením do puzdra bazénovej škrupiny napudrujte. Uľahčí to demontáž bazéna.**

- Vodorovný nosník zasuňte do puzdra plášt'a bazéna a potom pokračujte v zasúvaní ostatných nosníkov - vždy v rovnakom smere. Keď je nosník vycentrovaný, vezmite jeden T-kus a pripojte ho k jednému koncu nosníka. Nosník pevne zatlačte do T-kusu. Tento postup opakujte stále dokola, kým nie sú pripevnené všetky nosníky a kĺby.

(pozri obrázky 2.1 a 2.2).

POZNÁMKA: Je dôležité začať od jedného miesta a pracovať v rovnakom smere, až kým sa nevykoná posledný spoj. Nezačínajte z viacerých miest, pretože sa tým sťažuje vykonávanie spojov pre niekoľko posledných nosníkov a spojov.

Posledný spoj môže byť náročný na dokončenie - súčasne zdvihnite posledný "T" spoj a nosník o viac ako 5 cm, spojte nosník so spojom a vyrovajte tieto časti do vodorovnej polohy. Spojka sa zasunie do nosníka (pozri obrázok 2.3). Predtým, ako pristúpíte k montáži zvislých nôh sa uistite, že sú všetky spoje spojené.

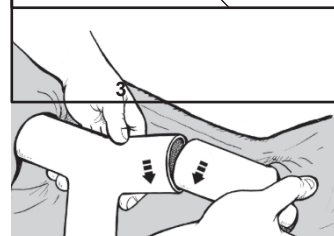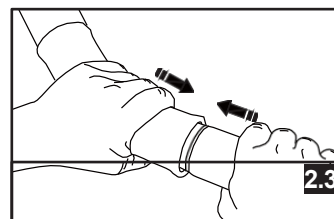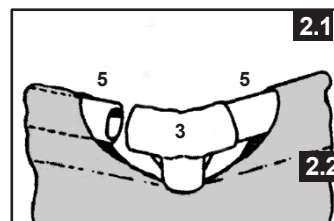

NÁVOD NA MONTÁŽ (kryt)

3. Inštalácia vertikálnych nôh


• Pre rozmery 8" x 20" (244 cm x 51 cm):

Najprv pripevnite koncovú krytku (4) k spodnej časti každej nohy (7). Keď je zostava nosníka a T-kusu na zemi, vložte hornú časť nohy do spodnej časti T-kusu (3) (pozri obrázok 3.1).

Rovnakým spôsobom pokračujte so všetkými zvislými ramenami.

POZNÁMKA: Tento rozmer bazéna nie je vybavený celoobvodovým stredovým pásom.

- Zdvihnite zostavu nosníka a uistite sa, že všetky nohy sú vo vertikálnej polohe (pozri obrázok 3.2). Zatlačte všetky T-kusy nadol, aby ste sa uistili, že sú pevne spojené s nohami.

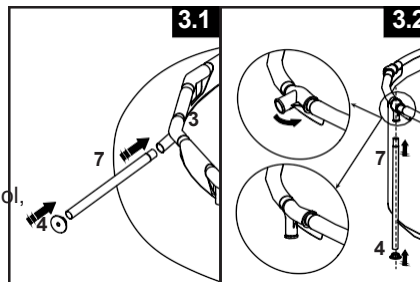


• Pre 10' (305 cm) a väčšie:

Najprv pripevnite koncovú krytku (4) k spodnej časti každej nohy (7).

Umiestnite nosníky a T-kusy na zem. Zasuňte jednu zvislú nohu do slučky umiestnenej v strede plášte bazéna a hornú časť nohy zasuňte do spodnej časti T-kusu (3) (pozri obrázok 3.3). Rovnakým spôsobom pokračujte so všetkými vertikálnymi nohami.

- Zdvihnite zostavu nosníka a uistite sa, že všetky nohy sú vo vertikálnej polohe (pozri obrázok 3.4). Zatlačte všetky T-kusy nadol, aby ste sa uistili, že sú pevne spojené s nohami.

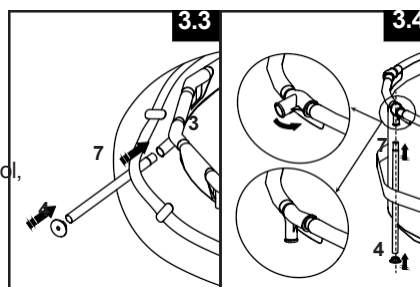

- Spodnú časť nohy pomaly vytiahnite smerom von tak, aby bola noha zvislá a kolmá na základňu.

4. Naplnenie bazéna

- Nasledujúce pokyny sa vzťahujú na bazény s hadicovými prípojkami (bazény s priemerom 488 cm a menším). Ak bol bazén zakúpený bez filtračného čerpadla, vložte dve čierne zátky (10) do čiernych výstupov pre filtračné čerpadlo. Urobte to z vnútornej strany bazéna, aby sa voda pri napúšťaní bazéna nevyliala. Ak bol bazén zakúpený s filtračným čerpadlom, najprv si prečítajte návod na použitie filtračného čerpadla Krystal Clear® a potom prejdite na ďalší krok inštalácie.

- Pred napustením bazéna vodou sa uistite, že vypúšťacia zátka je uzavretá a uzáver vypúšťania na vonkajšej strane je pevne zaskrutkovaný. Naplňte bazén vodou do výšky maximálne 2,5 cm. Skontrolujte, či je voda vo vodorovnej polohe.


DÔLEŽITÉ: Ak má voda v bazéne tendenciu tiecť na jednu stranu, bazén nie je umiestnený v absolútnej rovine. Postavenie bazéna na nerovný povrch spôsobí, že sa bazén nakloní a nakoniec dôjde k vydúvaniu materiálu na stene. Hrozí tak zrútenie bazéna. Ak bazén nie je na rovnom povrchu, vypustite vodu, vyrovnať plochu pod bazénom a bazén znovu naplňte vodou.

- Vyrovnajte všetky nerovnosti (záhyby) na dne bazéna - vytlačte ich od stredu bazéna k obvodu (spojnica steny bazéna a dna). Alebo z vonkajšej strany bazéna siahnite pod stenu bazéna, uchopte dno a vytiahnite ho smerom von. Ak nerovnosti spôsobuje podložka pod bazénom, 2 osoby stojace na opačnej strane bazéna za ňu zatiahnu, aby nerovnosti odstránili. Pri vstupe do bazéna alebo výstupe z neho počas tohto procesu používajte správne zostavený bazénový rebrík. Uistite sa tiež, že všetky nohy sú zvislé a kolmé na zem.

- Naplňte bazén vodou tesne pod líniu bazénového rukáva. (pozri obrázok 4).

NÁDRŽ NA VODU

4

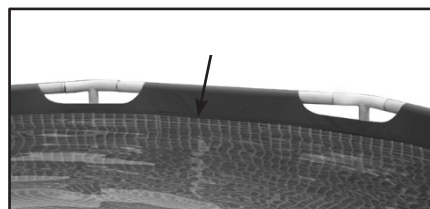

ÚDRŽBA BAZÉNA A CHEMIKÁLIE

⚠ VAROVANIE

PAMÄTAJTE NA

- Bazénovú vodu udržiavajte čistú a ošetrujte ju dezinfekčnými prostriedkami. Tým ochránite všetkých, ktorí sa v bazéne kúpu, pred možným ochorením z kontaminovanej vody. Nepožívajme vodu z bazéna a dodržiavajte základné hygienické pravidlá.
- Udržujte bazén v čistote. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšej strany bazéna.
- Kryt udržiavajte mimo dosahu detí; mohlo by dôjsť k zamotaniu, utopeniu alebo inému vážnemu zraneniu.

Úprava vody

Udržiavanie správnej chemickej rovnováhy vody pomocou vhodných prípravkov je jedným z najdôležitejších faktorov pri maximalizácii životnosti bazéna, udržiavaní jeho vzhľadu a udržiavaní čistoty a bezpečnosti vody. Výber správnej techniky na testovanie a údržbu vody je dôležitý. Spoločnosť, ktorá sa špecializuje na bazény a údržbu bazénov, vám môže poskytnúť bazénovú chémiu, testovacie súpravy a správny spôsob starostlivosti o vodu. Dodržiavajte písomné pokyny, ktoré poskytuje výrobca bazénovej chémie.

1. Zabráňte kontaktu chlóru s plášťom bazéna, kým sa chlór úplne nerozpustí. Chlórové granule alebo tablety najprv rozpustíte v nádobe s vodou a potom ich postupne pridávajte do bazéna. Z podobného dôvodu sa tekutý chlór nalieva do bazéna na rôznych miestach po jeho obvode a mal by sa ihneď zmiešať s bazénovou vodou.
2. Chemikálie nikdy nemiešajte spolu, do bazéna ich pridávajte samostatne a pred pridaním ďalšej chemikálie ich dôkladne premiešajte s vodou.
3. Čistotu vody v bazéne vám pomôže udržať skimmer a bazénový vysávač Intex. Toto bazénové príslušenstvo je k dispozícii u vášho predajcu bazénov.
4. Neumývajte bazén tlakovou vodou.



UPOZORNENI

Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu chemikálie a zdravotné a bezpečnostné upozornenia.

Neprikladajte chemikálie do bazéna, keď sú v ňom ľudia. Mohli by ste spôsobiť podráždenie pokožky alebo očí. Koncentrované roztoky chlóru môžu poškodiť plášť bazéna. Spoločnosť Intex ani jej autorizovaní predajcovia, servisné strediská alebo zamestnávateľia nenesú zodpovednosť za škody spôsobené stratou vody v bazéne, poškodením chemikáliami alebo chybnou vodou. **Vždy majte k dispozícii náhradné filtračné vložky. Filtračné kazety vymieňajte každé dva týždne.** Odporúčame používať filtračné čerpadlá Intex Krystal Clear so všetkými našimi nadzemnými bazénmi.®

Aby ste zabránili poškodeniu bazéna, okamžite vypustíte všetku dažďovú vodu, ktorá spôsobí prekročenie maximálnej hladiny vody.

PRÍPRAVA NA

Zazimovanie nadzemného bazéna

Na konci bazénovej sezóny sa môžete rozhodnúť, či bazén vypustíte a rozoberiete na uskladnenie, alebo ho necháte zmontovaný a budete postupovať podľa týchto pokynov na zazimovanie. Ak necháte bazén počas zazimovania zmontovaný, ušetríte vodu, znížite riziko poškodenia vložky počas demontáže a predídete poškodeniu bazéna a jeho príslušenstva ľadom. Demontážou a uskladnením sa uvoľní priestor na iné účely.

Kroky zazimovania

Najprv odpojte a vypustite filtračný systém, vyberte z bazéna hadice, rebrík a všetko príslušenstvo. Keď teplota klesne pod 0 °C (32 °F), riadne ich uskladnite, aby ste zabránili poškodeniu filtračného čerpadla a príslušenstva ľadom. Pripravte bazén na zimu nasledovne:

1. Dôkladne prefiltrujte a vyčistite vodu v bazéne a vyrovajte chemický stav bazéna. V bazéne nechajte čistú vodu.
2. Odstráňte všetko príslušenstvo (napr. skimmer, postrekovač) pripojené k závitovému pripojeniu filtra. V prípade potreby vymeňte filtračnú mriežku. Pred uskladnením sa uistite, že všetky časti príslušenstva sú čisté a úplne suché.
3. Dodanú zástrčku (10) zasuniete do vstupných a výstupných prípojk z vnútornej strany bazéna alebo zatvorte piestové ventily.
4. Odstráňte schodíky (ak sú nainštalované) a uložte ich na bezpečné miesto. Pred uskladnením schodíky dôkladne vysušte.
5. Odstráňte hadice, ktoré spájajú filtračné čerpadlo s bazénom.
6. Pridajte vhodné chemické prostriedky na zazimovanie. Poradte sa s predajcom bazénovej chémie. Tieto sa môžu v jednotlivých regiónoch značne líšiť.
7. Zakryte bazén krytom Intex Pool alebo zimným krytom od miestneho predajcu bazénov. V závislosti od náročnosti zimného počasia sa odporúča pred pridaním krytu pridať do stredu bazéna vzduchový vankúš. Bazénový vankúš pomáha absorbovať rozpínanie vody v bazéne, keď zamrzne, a zmierňuje tlak na kryt spôsobený nahromadeným snehom.


UPOZORNENIE: KRYT NIE JE NÁHRADOU BEZPEČNOSTNÉHO BAZÉNOVÉHO KRYTU. BAZÉNOVÁ VLOŽKA MÔŽE ZAMRZNÚŤ, KEĎ TEPLOTA KLESNE POD 0 °C (32 °F) - NIKDY DO BAZÉNOVEJ VLOŽKY NEUDIERAJTE, NEBIJETE JU ANI DO NEJ NEUDIERAJTE.

8. Vypustite všetku vodu z celého čerpadla a hadíc a vyčistite ich. Vyberte a zlikvidujte starú filtračnú vložku. Vždy majte po ruke jednu náhradnú vložku na ďalšiu sezónu.
9. Filtračné čerpadlo a príslušenstvo preneste dovnútra a uložte ich na bezpečné a suché miesto, najlepšie v rozmedzí od 32 stupňov Celzia do 104 stupňov Celzia. (40 stupňov Celzia).

DLHODOBÉ SKLADOVANIE A VYBÍJANIE

Ak plánujete ponechať bazén dlhší čas nepoužívaný - opustiť miesto, presťahovať sa, aby ste sa vyhli nebezpečným poveternostným podmienkam atď. - postupujte podľa nižšie uvedených pokynov na vypustenie bazéna a nastavenie dlhodobého uskladnenia.

1. Preštudujte si všetky miestne predpisy a osobitné nariadenia týkajúce sa vypúšťania bazénov.
2. Skontrolujte, či je vypúšťací ventil vo vnútri bazéna pevne na svojom mieste.
3. Odskrutkujte uzáver z vypúšťacieho ventilu na vonkajšej strane bazéna.
4. Pripojte záhradnú hadicu (koniec so závitom) k nadstavcu vypúšťacieho ventilu.
5. Druhý koniec hadice umiestnite na miesto, kde je možné vodu bezpečne odvádzať mimo domu a iných stavieb.
6. Na vypúšťací ventil naskrutkujte predĺženie vypúšťacieho ventilu. **Poznámka: Predĺženie zatlačí vypúšťacíu zátku dovnútra bazéna, čím sa otvorí vypúšťací ventil a voda začne okamžite vytekať.**
7. Keď voda prestane z bazéna vytekať, začnite bazén dvíhať na opačnej strane od vypúšťacieho ventilu, aby zvyšná voda vytiekla k ventilu a bazén sa úplne vyprázdnil.
8. Po dokončení vypúšťania odskrutkujte/odpojte hadicu a nadstavec.
9. Pred uskladnením vráťte vypúšťacíu zátku (vo vnútri) do vypúšťacieho ventilu.
10. Naskrutkujte uzáver späť na výstupný ventil z vonkajšej strany.
11. Pri demontáži bazéna postupujte podľa návodu na montáž, ale v opačnom poradí. Odstráňte všetky časti, ktoré sú k bazénu pripevnené.
12. Pred uskladnením bazéna sa uistite, že je úplne suchý vrátane všetkých častí. Pred zostavením bazéna ho nechajte približne hodinu schnúť na slnku (**pozri obrázok 5**). Zaprášte bazén kozmetickým práškom, aby sa steny bazéna nelepili a aby prášok absorboval všetku zostávajúcu vlhkosť.
13. Zložte bazén do štvorca. Začnite na jednej strane, preložte jednu šestinú plášťa bazéna na jeho vnútornú stranu. To isté urobte aj na druhej strane (**pozri obrázky 6.1 a 6.2**).
14. Po vytvorení dvoch protiľahlých prehnutých strán týmto spôsobom jednoducho preložte jednu cez druhú, ako by ste zatvárali knihu (**pozri obrázky 7.1 a 7.2**).
15. Oba dlhé konce preložte do stredu (**pozri obr. 8**).
16. Preložte jeden koniec cez druhý ako pri zatváraní knihy a s citom pritlačte kryt bazéna (**pozri obr. 9**).
17. Prázdny bazén bezpečne uložte, aby sa doň nedostala voda z dažďa alebo iných zdrojov a aby ho neodfúkol silný vietor. Plášť bazéna a príslušenstvo skladujte na suchom mieste s teplotou 0 - 40 °C.
18. Na uskladnenie môžete použiť originálnu kartónovú škatuľu.

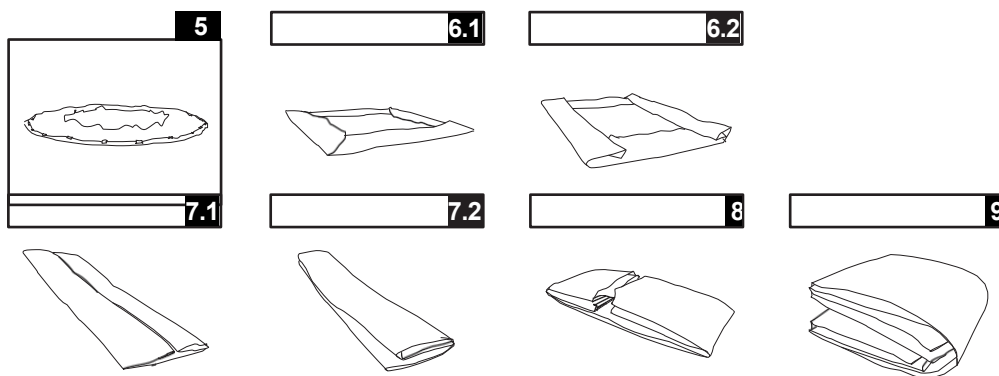

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI VO VODE

Relaxácia vo vode je zábavná a má aj terapeutické účinky. Existuje však aj riziko úrazu alebo smrti. Aby ste znížili riziko zranenia, prečítajte si a dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny uvedené na výrobku, na obale a na vložených letákoch.

Nezabudnite však, že upozornenia, pokyny a bezpečnostné predpisy na výrobku sa týkajú len niektorých bežných rizík pri vodnej rekreácii a neriešia všetky nebezpečenstvá a/alebo ohrozenia.

V záujme dodatočnej ochrany sa oboznámte aj s nasledujúcimi bezpečnostnými pokynmi, ako aj s pokynmi vydanými vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi:

- Vyžadujte neustály dohľad. Určite jednu dospelú osobu ako "plavčíka", ktorý bude dohliadať na dianie v bazéne, najmä ak sú v ňom deti.
- Naučte sa plávať.
- Naučte sa prvú pomoc.
- Poučte všetkých, ktorí dohliadajú na používateľov bazéna, o možných nebezpečenstvách a používaní bezpečnostných zariadení, ako sú uzamykateľné dvere, zábrany atď.
- Poučte všetkých používateľov bazéna vrátane detí, čo majú robiť v prípade nebezpečenstva.
- Pri všetkých aktivitách vo vode vždy používajte zdravý rozum a správny úsudok.
- Dozor, dozor, dozor.

RIEŠENIE BEŽNÝCH PROBLÉMOV

PROBLÉM	POPIS	PRÍČINA	RIEŠENIE
RIADOK	• Zelenkavá voda. • Zelené alebo čierne škvrny na plášti bazéna. • Bazén je klzký a/alebo zapáchajú.	• Je potrebné upraviť hladinu chlóru a pH.	• Dopĺňte chlór šokovou metódou. Upravte pH na požadovanú hodnotu pre váš bazén. • Vysajte dno bazéna. • Udržujte požadovanú úroveň chlóru.
FAREBNÁ VODA	• Pri prvom ošetrení chlóróm sa voda zmení na modrú, hnedú alebo čiernu.	• Meď, železo alebo horčík vo vode sa prídáním chlóru oxidujú.	• Upravte pH na odporúčanú hodnotu. • Filtrujte vodu, kým nebude číra. • Filtračnú vložku často vymieňajte.
CUDZIE LÁTKY VO VODE	• Voda má zakalený alebo mliečny vzhľad.	• "Tvrdá voda" spôsobená príliš vysokým pH. • Nízky obsah chlóru. • Cudzie látky vo vode.	• Upravte pH. Obráťte sa na predajcu bazénov, ktorý vám poradí. • Skontrolujte správnu hladinu Hladina chlóru. • Vyčistite alebo vymeňte filtračnú vložku.
DLHODOBO NÍZKA HLADINA VODY	• Hladina je nižšia ako v predchádzajúci deň.	• Prasklina alebo diera v plášti v plášti bazéna alebo v hadiciach.	• Oprava pomocou súpravy na opravu. • Ručne dotiahnite všetky uzávery a uzávery. • Vymeňte hadice.
USADENINY NA DNE BAZÉNA	• Nečistoty alebo piesok na dne bazéna.	• Časté používanie, časté vstupovanie do bazéna.	• Na čistenie dna bazéna použite bazénový vysávač.
NEČISTOTY NA HLADINE	• Listy, hmyz atď.	• Bazén je príliš blízko stromov.	• Používajte skimmer Intex.

OBMEDZENÁ

Váš bazén Intex bol vyrobený s použitím najkvalitnejších materiálov a spracovania. Všetky výrobky Intex boli pred opustením továrne skontrolované a zistilo sa, že sú bez akýchkoľvek závad. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na bazén Intex.

Táto obmedzená záruka dopĺňa a nenahrádza vaše zákonné práva a opravné prostriedky. Vaše zákonné práva majú prednosť v rozsahu, v akom je táto záruka v rozpore s ktorýmkoľvek z nich. Napríklad zákony o ochrane spotrebiteľa v celej Európskej únii stanovujú zákonné

práva na záruku nad rámec krytia poskytovaného touto obmedzenou zárukou: informácie o právach spotrebiteľov v celej EÚ nájdete na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho a je neprenosná. Táto obmedzená záruka platí počas obdobia uvedeného nižšie od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Originálny doklad o kúpe si uschovajte spolu s týmto návodom, pretože doklad o kúpe musí byť priložený k reklamácii, inak obmedzená záruka zaniká.

Záruka na plášť a rám bazéna - 1 rok

Ak počas záručnej doby zistíte výrobnú chybu na vašom bazéne Intex, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname "Autorizované servisné strediská". Ak je položka vrátená podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko položku skontroluje a rozhodne o oprávnenosti reklamácie. Ak sa na položku vzťahujú ustanovenia záruky, položka bude bezplatne opravená alebo vymenená za rovnakú alebo porovnateľnú položku (podľa rozhodnutia spoločnosti Intex).

Okrem tejto záruky a zákonných práv platných vo vašej krajine sa neposkytujú žiadne iné záruky. V rozsahu, v akom je to možné vo vašej krajine, spoločnosť Intex v žiadnom prípade nezodpovedá vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho bazéna Intex alebo z konania spoločnosti Intex alebo jej zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Upozorňujeme, že táto obmedzená záruka neplatí v nasledujúcich prípadoch:

- Ak bol bazén Intex vystavený zanedbaniu, nesprávnemu používaniu alebo nesprávnej inštalácii, nehodám, nesprávnemu používaniu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu.
- Ak bol bazén Intex vystavený poškodeniu v dôsledku okolností, ktoré spoločnosť Intex nemôže ovplyvniť, vrátane, ale nielen, bežného opotrebovania a poškodenia spôsobeného požiarom, povodňou, mrazom, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami.
- V prípade dielov a súčastí, ktoré spoločnosť Intex nepredáva, a/alebo.
- Neoprávnené úpravy, opravy a demontáž bazéna Intex inými osobami ako zamestnancami servisného strediska Intex.

Táto záruka sa nevzťahuje na náklady spojené so stratou vody v bazéne, chemikálií alebo poškodením vodou. Táto záruka sa nevzťahuje na zranenie alebo poškodenie akéhokoľvek majetku alebo osôb.

Pozorne si prečítajte návod na použitie a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správnej prevádzky a údržby bazéna Intex. Pred použitím výrobok vždy skontrolujte. Pri nedodržaní pokynov môže obmedzená záruka zaniknúť.